
### このたびはHonda車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この本はデジアミンの取り扱いについて 必要事項を説明しています。 安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 ご使用前に必ずお読みください。

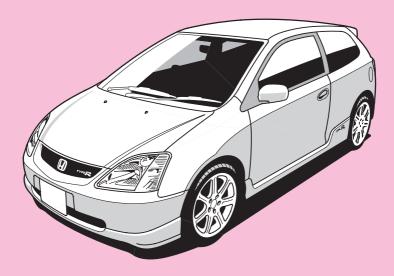

- 運転はルールを守り、マナーよく。
- シートベルトを着用しましょう。
- ・法定速度を守りましょう。
- 子供やお年寄りをいたわりましょう。
- ・駐停車は、ルールに従いましょう。
- ・迷惑運転はやめましょう。
- 自然環境保護に気をくばりましょう。
- ●保証や点検整備に関することはメンテナンスノートに記載しておりますので、ご使用前に必ずお読みください。

- ●取扱説明書はメンテナンスノートと共に、 いつもお車に保管してください。
- お車をゆずられるときは、つぎに所有されるかたのためにこの取扱説明書およびメンテナンスノートを車につけておいてください。
- ご不明な点は、担当セールスマンにおた ずねください。

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了 承ください。

## 本書の読みかた

この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。 また、装備、万一のときの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明しています。

#### 「安全ドライブのための必読5ポイント」

重要ですので、しっかりお読みください。

#### 安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

### ⚠危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

### ⚠警告 ■

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

#### ⚠注意▮

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

#### その他の表示


お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

#### 一一アドバイス ――

お車のために守っていただきたいこと (車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、異常事態の処置方法を記載しています)

#### 知知識-

知っておいていただきたいこと 知っておくと便利なこと

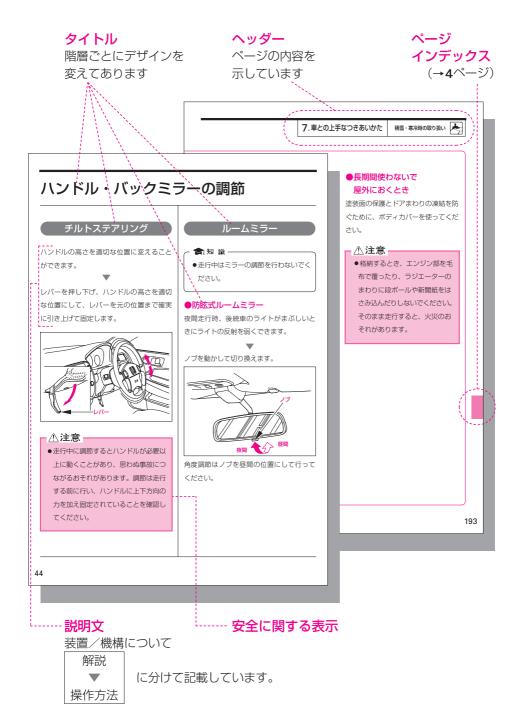

※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。

## 本書の上手な使いかた

知りたい項目の説明がすぐ探せるように、いろいろな引きかたが用意されています。



タイトルから探すとき



目次(P.5)

#### ページインデックス:

目次と対応しているので、目的のページが 辞書を引くように探せます。



スイッチ類などの名称がわからないとき



ビジュアル目次 (P.6~9)



名称から探すとき



さくいん (P.204~212)

## 目次

#### ▶安全ドライブのための必読 5 ポイント

- 1. お出かけまえに 12
- 2. お子さまに思いやりを 14
- 3. 正しい知識で最適運転 18
- 4. 駐車や停車はしっかりと 20

5. こんなことにも注意をしよう 22

1. 車を運転する前に

・各部の開閉 28 ・シートの調節 42

・ハンドル・バックミラーの調節 46 ・シートベルト 50 ・チャイルドシート固定装置 58

11



2. 車を運転するときに

·スイッチの使いかた **76** 

・メーター 64

·表示灯 68 · 警告灯 70

・運転のしかた 84 ・リミテッドスリップデフ(LSD) 90



3. 安全装備

・SRSエアバッグシステム **92** ・シートベルトプリテンショナー 100

・アンチロックブレーキシステム 102 ・その他の安全装備 104




4. ドライブを快適にする装備

・エアコン 106 ・オーディオ 122・室内装備品 126 105

5. 万一のとき

・工具・スペアタイヤ・発炎筒 138 · 故障したとき 140 · 事故が起きたとき 142

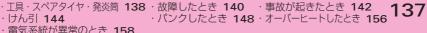

・電気系統が異常のとき 158



6. 車の手入れ

・点検・整備について **172** ・日常の手入れ **174** ・車にあった部品の使用 **182** 



7. 車との上手なつきあいかた

· 積雪・寒冷時の取り扱い 184 · こんなときは 194



・サービスデータ


198


・さくいん 204

こんなことでお困りのとき


巻末


## ビジュアル目次

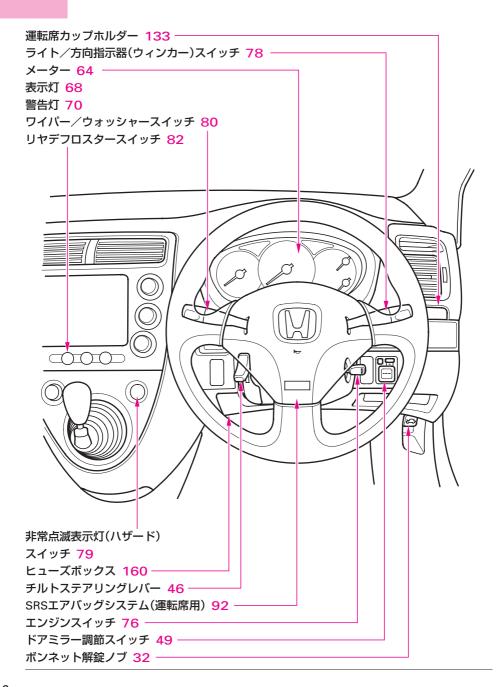


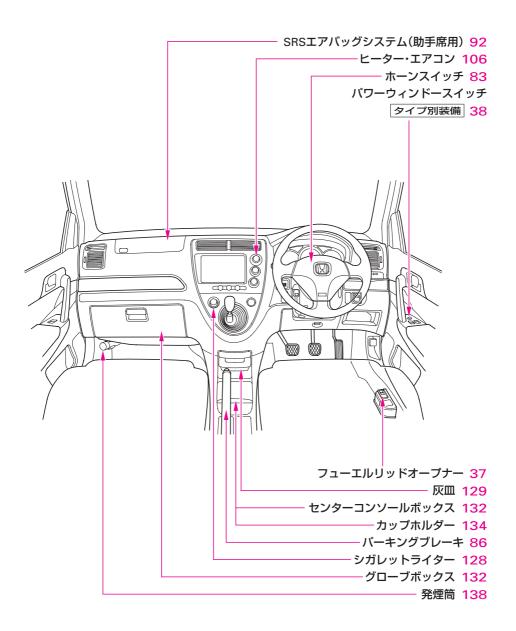

## ビジュアル目次

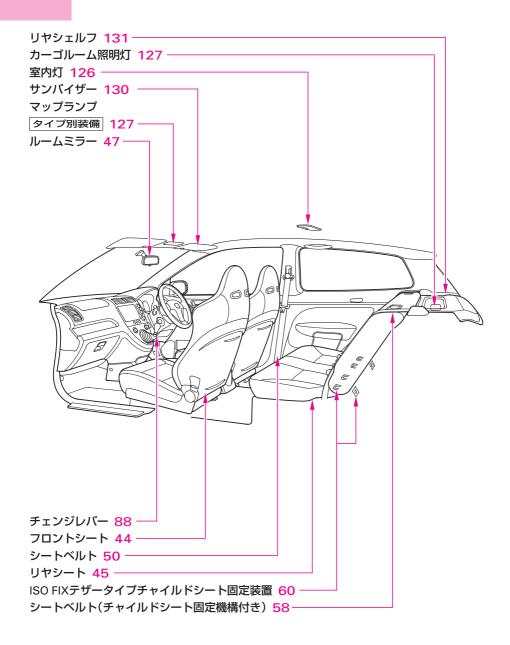

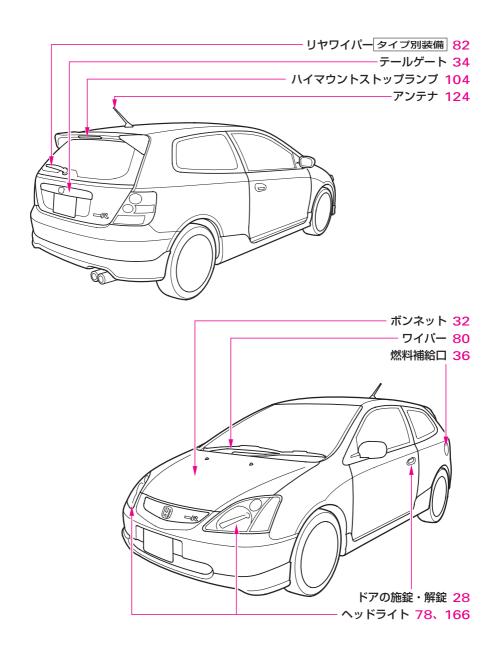

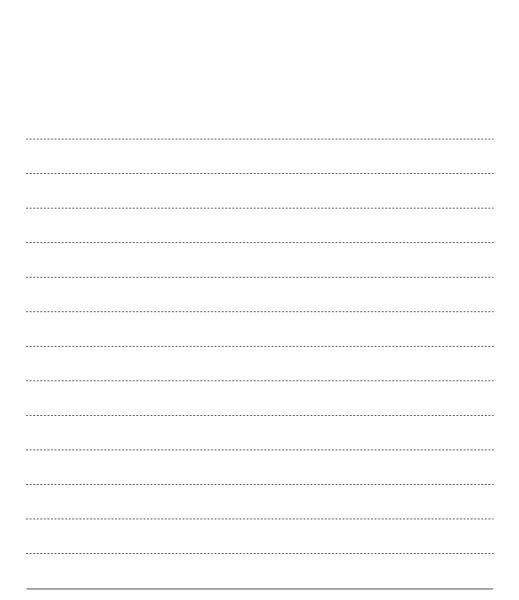

で使用の前に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめてあります。



| ●お出かけまえに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 12 |
|--|----|
| ●お子さまに思いやりを・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 14 |
| ●正しい知識で最適運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  | 18 |
| ●駐車や停車はしっかりと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| ●こんなことにも注意をしよう・・・・・・・                            | 22 |

### お出かけまえに・・・

#### 点検をわすれずに。 <メンテナンスノート参照>

● 道路運送車両法により、法定定期点 検と日常点検が義務づけられています。

安全・快適にお使いいただくために、 Hondaの点検要領に従って必ず点 検してください。

日常点検は車の使用状況に応じて、 お客様の判断で適時行う点検で、お 客様自身で実施が可能な項目となっ ています。

- ●普段と違う点に気づいたら、ホンダ プリモ店で点検を受けてください。 (音、におい、ブレーキ液の不足、 地面に油のあとが残っている時・・・)
- ●走行中も車の状態に気を配り、いつ もと違う音やにおい、運転感覚など を感じたら早めに点検しましょう。

#### シートベルトを正しく着用。 <50ページ参照>

- ●運転する人はもちろん、同乗する人 にも必ず着用させてください。
- シートに深く腰かけ、背もたれは必要以上に倒さないでください。
- ●腰骨のできるだけ低い位置に着用してください。



◆ベルトにねじれがないか確かめてく ださい。



●ベルトがくび、あご、顔などに当たらないようにしてください。



●一本のベルトを二人以上で使用しないでください。



#### 燃料の入った容器やスプレー缶 などはのせないで。

引火、爆発のおそれがあります。



#### 運転のさまたげになるものには 注意を。

- ●運転者の足もとに、物を置かないでください。
- フロアマットが、ペダルに引っかか らないように注意してください。 ブレーキやアクセルのペダル操作が、 確実にできないおそれがあります。



●手荷物はシートの高さを越えないようにしましょう。


後方視界をさまたげたり、急ブレー キのときなどに荷物がとび出すおそれがあります。



#### 排気ガスには十分に気をつけて。

- ●排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところでは、エンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し 一酸化炭素中毒のおそれがあります。

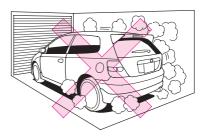

●排気管に穴や亀裂があったり、排気 音の異常に気づいたらホンダプリモ 店で点検を受けてください。

車内に排気ガスが侵入するおそれが あります。



#### お子さまは、うしろの席に。

- ●助手席にのせるのは避けましょう。
  - ・不意の動作が気になったり、スイッチ・レバー類のいたずらなど運転のさまたげになるおそれがあります。また、事故が起きた場合、後席のほうが安全といわれています。
  - ・インストルメントパネルに手をついたり、顔や胸を近づけた状態での乗車は、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受けるおそれがあり危険です。
  - ・お子さまを後席に乗せることができなく、やむをえず助手席に乗せるときは、一番大きなお子さまを乗せてください。

#### お子さまにもシートベルトを。

●お子さまにも必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドシート\*をお使いください。

お子さまを抱いていても、衝突した ときなどに支えることができず危険 です。



※:乳児用シート、幼児用シート、学 童用シートをまとめた総称として 「チャイルドシート」と呼んでいます。

- お子さまのくびやあごにシートベルトがあたる場合や腰骨にかからない場合は、幼児用シートや学童用シートを使用してください。
  - ・シートベルトをそのまま使うと衝 突のときに腹部などに強い圧迫を 受けるおそれがあります。

また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

- ・チャイルドシートは安全装備です。 国土交通大臣が型式を指定または 認定したマークが付いているもの、 もしくはアメリカやヨーロッパな どの安全基準に合格しているもの を必ず選んでください。
- シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。
- ・この車には、ISO FIXテザータイプのチャイルドシートを固定するための専用バーとテザーアンカー(アンカープレートアタッチメント取り付けナット)が装備されています。

この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ固定し、使用することが出来ます。

ISO FIXテザータイプ

チャイルドシート固定装置

→60ページ

・Honda純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダプリモ店にご相談ください。

#### 《選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取 扱説明書をご覧ください。

#### ISO FIXタイプを除く

|                       | 体重(kg) | 身長(cm)  | 参考年令   |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| 乳児用<br>(ベビー)<br>シート   | ~10    | ~75     | ~12か月  |
| 幼児用<br>(チャイルド)<br>シート | 7~18   | 65~100  | 4か月~4才 |
| 学童用<br>(ジュニア)<br>シート  | 15~32  | 100~135 | 4才~10才 |

#### ISO FIXテザータイプ

|                       | 体重(kg) | 身長(cm) | 参考年令   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 乳児用<br>(ベビー)<br>シート   | ~9     | ~75    | ~9か月   |
| 幼児用<br>(チャイルド)<br>シート | 9~18   | 75~100 | 9か月~4才 |

●チャイルドシートは確実に取り付けてください。

お子さまを乗せるときは、チャイルドシートが車に確実に取り付けられていることを確認してください。また、お子さまの体をチャイルドシートにきちんと固定してください。

・ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シートベルトの種類やチャイルドシートの種類と取り付けの向きによっては、固定金具(ロッキングクリップ)が必要になることがあります。

シートベルトの種類 →52ページ チャイルドシート固定機構付き シートベルト →58ページ

・ISO FIXテザータイプのチャイル ドシートは、専用バーとテザーア ンカー(アンカープレートアタッ チメント取り付けナット)を用い て固定します。チャイルドシート を前向きに取り付けるときは、こ のバーとテザーアンカーを用いて 固定します。

後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。 チャイルドシートは、シートベルトで固定する必要はありません。 車両側のテザーアンカーにこの車用のアンカープレートアタッチメント(テザーストラップ取付金具)を取り付け、テザーストラップをアンカープレートアタッチメントに結合することにより、チャイルドシートを確実に固定することが出来ます。

アンカープレートアタッチメントは、ホンダプリモ店で取り付けて

ください。

ISO FIXテザータイプ

チャイルドシート固定装置 →60ページ

- 詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●助手席には乳児用シートを取り付け ないでください。また、幼児用シー トを後ろ向きに取り付けないでくだ さい。
  - ・SRSエアバッグが膨らむ際、乳児 用シートや、幼児用シートの背面 に強い衝撃を受け危険です。
  - ・やむをえず幼児用シートを前向き に取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを 一番後ろに下げてください。



●チャイルドシートを取り外したまま 車内に放置しないでください。

ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受ける おそれがあります。

お子さまを乗せないときでも確実に 取り付けるか、家などに保管してく ださい。

## ドア、ウィンドー、シートの操作は必ず大人が。

- ●手、足、くびなどをはさまないよう、 気をつけてください。
- ●パワーウィンドーのメインスイッチ は、"OFF"にしておきましょう。 <38ページ参照>
- ●走行中、一時停止のときなど、窓から手や頭、物などを出さないよう、 注意してください。

思わぬ障害物で事故のおそれがあります。

## 車から離れるときは、お子さまも一緒に連れて。

- ◆お子さまだけを車内に残さないでください。
  - ・炎天下の車内は、高温になり危険です。
  - お子さまのいたずらにより車の発 進、火災などの思わぬ事故につな がるおそれがあります。





- ●走行中ハンドルの中に手を入れて、 スイッチを操作しないでください。ハンドル操作のさまたげになり大変 危険です。
- ●走行中はエンジンを止めないでくだ さい。
  - ブレーキ倍力装置が作用しないため、ブレーキのききが悪くなります。
  - パワーステアリングのパワー装置 がはたらかなくなり、ハンドル操 作が重くなります。
  - ・エンジンスイッチを"0"にすると、 キーが抜けることがあり、ハンド ルがロックされ危険です。



#### 長い下り坂ではエンジンブレー キを。

- ●ブレーキペダルを踏み続けて走行するとブレーキが過熱して、ききが悪くなることがあります。
- ●長い下り坂では、走行速度に合わせ、 ギヤを一段ずつ落として、エンジン ブレーキを併用してください。



#### エンジンブレーキ:

走行中アクセルペダルを戻したとき にかかるブレーキ力のことで、低速 ギヤほどよくききます。

#### 霧が出たときは。

●霧が出たときは、視界が悪くなります。昼間でもヘッドライトを下向きで点灯し、中央線、ガードレールや前の車の尾灯などをめやすにして、速度を落として運転してください。



#### 横風の強い日は。

横風を受け、車が横に流されるよう なときは、ハンドルをしっかり握り、 スピードを徐々に下げて進路を立て 直してください。

トンネルの出口、橋・土手の上、山 を削った切り通し、大型トラックを 追い越したり、追い越されたりする ときなどには、特に横風の影響を受 けやすいので十分注意してください。



#### 雨天時の走行には注意を。

●雨天時やぬれた道路では、路面が滑りやすくなっておりタイヤのグリップ力が低下するため、通常より注意深い運転が必要です。

急加速、急ブレーキや急ハンドルを 避け、スピードを落として安全運転 に心がけてください。

◆わだちなどの水のたまりやすい場所では、ハイドロプレーニング現象を 起こしやすくなります。

ハイドロプレーニング現象とは

→194ページ



#### 水たまりに入ったあとはブレー キのきき具合を確認。

- ●水たまり走行後や洗車後は、低速で 走行しながらブレーキペダルを軽く 踏んできき具合を確認してください。 ぬれたブレーキはききが悪かったり、 ぬれていない片側だけがきいてハン ドルをとられることがあります。
- ブレーキのききが悪いときは、前後の車に十分注意しながら低速で走行し、ブレーキのききが回復するまで、繰り返しブレーキペダルを踏んでください。

#### 走行中異常があったら。

●警告灯が点灯したら、ただちに安全 な場所に停車し処置をしてください。 <70ページ参照>

点灯したまま走行を続けると、思わぬ事故のもとになったり、エンジンなどを損傷するおそれがあります。

●走行中にタイヤがパンクやバースト (破裂)してもあわてずに、ハンドル をしっかり握り、徐々にブレーキを かけてスピードを落とし、安全な場 所に停車してください。

急ブレーキや急ハンドルは車のコントロールを失うことがあり危険です。

●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに車を止めて、ブレーキ液や燃料の漏れ、各部に損傷がないかを確認してください。

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷などにより思わぬ事故につながるおそれがあります。

駐車や停車は しっかりと

#### 可燃物には注意を。

◆枯草や紙、油、木材など燃えやすい ものがあるところには、駐停車しな いでください。

排気管や排気ガスの熱により、着火 するおそれがあります。



#### 植込みなどにも注意して。

●植込みなどの近くに駐停車するときには、排気ガスが当たらないように、 車の向きを決めましょう。



## 仮眠するときはエンジンを止める。

●エンジンを必ず止めてください。無意識にチェンジレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

また、無意識にアクセルペダルを踏み続けたりした場合、オーバーヒートなどを起こしたり、エンジンや排気管などの異常過熱による火災事故が発生するおそれがあります。 さらに風向や周囲の状況等によって

さらに風向や周囲の状況等によって は、車内に排気ガスが侵入し一酸化 炭素中毒のおそれもあります。



#### 車から離れるときには施錠を。

- ●必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止め、ドアを施錠してください。
- ●車内の見えるところに、貴重品などを置かないようにしましょう。
- お子さまも連れていきましょう。



#### 車の移動はエンジンをかけて。

車を移動するときは、必ずエンジンをかけてください。

下り坂を利用しての移動などは、思わぬ事故を招くことがあります。

#### 坂道での駐車は。

●パーキングブレーキをかけ、チェンジレバーを平地や下り坂ではRに、 上り坂では1に入れてください。 さらに、タイヤに輪止めをすると効果があります。



#### タバコの吸いがらは火を消して。

- ●タバコ、マッチなどは、確実に火を 消してから灰皿に捨て、灰皿は必ず 閉めてください。



## アクセサリーの取り付けには注意を。


●ガラス面にアクセサリーなどを取り 付けないでください。

視界をさまたげたり、吸盤がレンズのはたらきをして火災を起こしたり、 思わぬ事故のもとになります。



## 車内にライターや炭酸飲料缶などを放置しないで。

炎天下での駐車などで車内温度が上 昇すると、ライターなどの可燃物は 自然発火したり、缶などは破裂した りするおそれがあります。

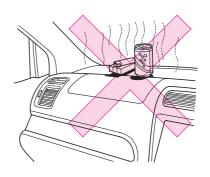

## ラジエーターキャップに気をつけて。

● ラジエーターキャップが熱いときは、 外さないでください。

蒸気や熱湯が吹き出し危険です。



## 動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して。

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 携帯電話の使用は停車中に。

●運転者は、携帯電話を走行中に使用 しないでください。

運転中の使用により周囲の状況に対する注意が不十分になると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 改造はしない。

- ●Honda純正部品以外の、車の性能 や機能に適さない部品を、使用しな いでください。
  - ・適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
  - ・Hondaが国土交通省に届け出を した部品以外のものを装着すると、 違反になることがあります。
- ★イールは、CIVIC TYPE R専用品をご使用ください。

専用品以外のホイールを使うと、走 行装置やブレーキ装置に支障をきた す*こと*があります。

ホンダプリモ店にご相談ください。

●無線装置や自動車電話などの取り付けの際には、必ずホンダプリモ店にご相談ください。

装置や取り付け方法が適切でない場合、電子機器部品に悪影響をおよぼすことがあります。




運転席および助手席に、SRSエアバッグシステムが装備されています。 ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりしないでください。

インストルメントパネル上面には、 ステッカー類を貼ったり、アクセサ リーや芳香剤など物を置かないでく ださい。

また、フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

- ・SRSエアバッグが正常に機能しな くなります。
- 作動時にこれらの物がとぶことが あり危険です。
- 次の場合は、必ず、ホンダプリモ 店にご相談ください。
  - ①ハンドルまわりの修理
  - ②センターコンソール付近の修理
  - ③カーステレオ等用品の取り付け
  - ④ダッシュボード周辺の板金塗装 および修理
  - ⑤インストルメントパネルまわりの修理

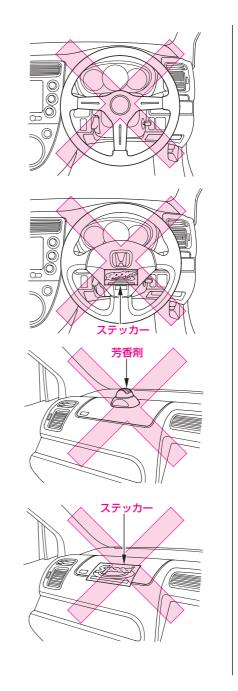

#### 発進するときは、まわりの状況 に十分注意して。

車のまわりには運転席から見えないところ(死角)があります。発進するときは子供や障害物など車のまわりの状況に十分注意してください。

●駐車後に発進するときは、車のまわりの安全確認を十分に行ってください。



●後退するときに十分な視界が得られ ない場合は、車から降りて後方を確 認してください。

バックミラーでは確認しきれない死 角(車の直後など)があります。



●信号待ちなどの停車後に発進すると きは、つねにまわりの状況に目を配 り、安全確認を十分に行ってくださ い。



#### 車止めなどに注意して。

- ◆次のような場合には、フロントアン ダースポイラー、マフラーおよび床 下を損傷するおそれがありますので、 十分に注意してください。
  - ・車止めのある場所への駐車
  - ・路肩に沿っての駐車
  - ・平坦路から上り坂・下り坂および 上り坂・下り坂から平坦路への乗 り入れ
  - ・路肩等段差のある場所への乗り降り
  - ・凹凸やわだちのある道路の走行
  - ・くぼみ(穴)のある個所の通過




## 車を運転する前に

| ●各部の開閉               | ●ハンドル・バックミラーの調           |
|----------------------|--------------------------|
| ‡-···· <b>2</b> 8    | 節                        |
| ドアの施錠・解錠・・・・・・・28    | チルトステアリング····· <b>46</b> |
| ボンネット・・・・・・・・・32     | ルームミラー・・・・・・・・・・47       |
| テールゲート・・・・・・・・34     | ドアミラー・・・・・・・・・48         |
| 燃料補給口36              |                          |
| パワーウィンドー・・・・・・38     | ●シートベルト                  |
| マニュアルウィンドー・・・・・・41   | シートベルト・・・・・・50           |
|                      | 着用のしかた・・・・・・ <b>56</b>   |
| ●シートの調節              |                          |
| 正しい運転姿勢・・・・・・・・・・・42 | ●チャイルドシート固定装置            |
| フロントシート・・・・・・・・44    | チャイルドシート固定機構付き           |
| リヤシート····· <b>45</b> | シートベルト・・・・・・58           |
|                      | ISO FIXテザータイプ            |
|                      | チャイルドシート固定装置・・・60        |
|                      |                          |

## 各部の開閉

#### **+**-

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 ドア、テールゲートの施錠・解錠に使え ます。

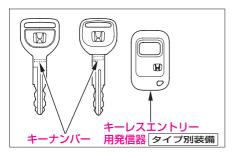

キーレスエントリー用発信器はドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わず にできます。

キーレスエントリー →30ページ キーレステールゲートオープナー

→34ページ

#### ★ 知識・

● キーナンバーを控えておいてください。キーを紛失したときは、キーナンバーをホンダプリモ店へご連絡いただければ、購入することができます。

キーレスエントリー用発信器を紛失したときは、ホンダプリモ店へ ご連絡ください。

#### ドアの施錠・解錠

#### ⚠注意

ドアは確実に閉めてください。半 ドアでは、走行中にドアが開き思 わぬ事故の原因になるおそれがあ ります。

#### ★知 識・

- ドアは不用意に開けると後続車などがぶつかることがあるので周囲の安全を確かめてから開けてください。
- ●強風時にドアを開閉するときは、 風にあおられないよう注意してく ださい。
- ●車から離れるときは、エンジンを 止めドアを必ず施錠してください。 また、車内の見えるところに、貴 重品などを置かないようにしましょう。
- キーレスエントリー装備車

運転席ドアの解錠・施錠に連動して、室内灯が点灯・消灯します。

室内灯 →126ページ

#### パワードアロックタイプ別装備

運転席ドアを施錠(解錠)すると、助手席のドアとテールゲートも同時に施錠(解錠)します。


#### 1.車を運転する前に

#### 各部の開閉




#### ●車外から行う場合

キーを確実に差し込んで回します。

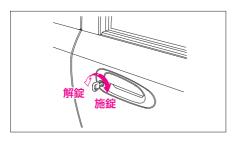


#### ●車内から行う場合

ノブを矢印の方向に動かします。

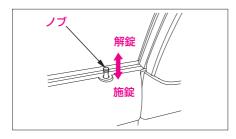

#### パワードアロック装備車

ノブまたは運転席ドア部のスイッチを矢 印の方向に動かします。

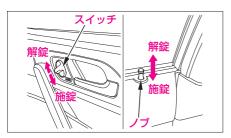


#### ●キーを使わないで施錠する場合

#### ★知識-

◆キー閉じ込み防止のため、キーを 持っていることを確認してから施 錠しましょう。

#### 運転席ドア

①ドアのハンドルを引いたままノブを施 錠の方向に動かします。

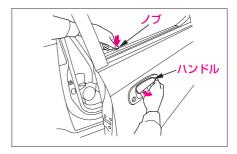


②ドアを閉めます。


#### 助手席ドア

ノブを施錠の方向に動かしてドアを閉め ます。

#### ●キーレスエントリー タイプ別装備

ドアとテールゲートの施錠・解錠がキーを使わずにできます。

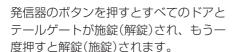

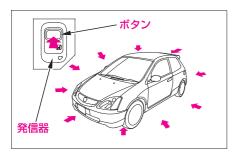

#### ★知 識 -

- ●発信器には、精密な電子部品が組み込まれています。発信器の故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、 高温になるところに置かないでください。
  - ・衝撃を与えないでください。
  - 水にぬらさないでください。
- 微弱電波を使用しているため、周 囲の状況により作動範囲が変化す ることがあります。
- ●キーレスエントリー用発信器で解錠してから約30秒以内にドア、テールゲートを開けなかった場合は、自動的に再度施錠されます。
- ●エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドア、テールゲートが開いているときは、キーレスエントリーは作動しません。
- 車を離れるときは、ドアハンドル を引いて施錠されていることを確 認してください。

#### 1.車を運転する前に


各部の開閉



発信器のボタンを押しても作動距離が不 安定になった場合は、電池の消耗が考え られますので早めに電池を交換してくだ さい。

#### 使用電池・・・・・・ボタン電池CR1616

カバーに傷を付けないようにコイン等に 布を巻いてカバーを外し、電池を交換し ます。

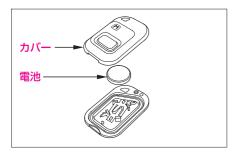


#### ★知識-

- ・液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と⊝極は正しく取り付けてください。
- ●電池はHonda販売店または時計 店、カメラ店などでお求めくださ い。


#### ボンネット

#### ●開けかた

①運転席足元のノブを引きます。

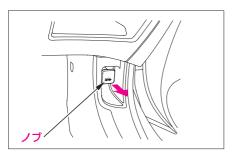


②ボンネット前部が少し浮き上がるので、 レバーを上へ押しながら開けます。

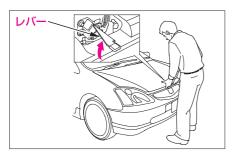


#### ★知識-

● ワイパーアームを起こした状態で ボンネットを開けないでください。 ボンネットがワイパーに当たり、 ボンネットやワイパーが損傷しま す。 ③必ずステーを確実にかけ、固定します。

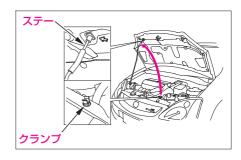

#### ●閉めかた

ステーを外し、クランプに納めます。 ボンネットを静かに下げ、手を離します。

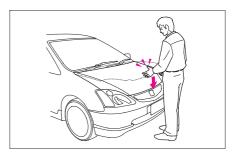

ボンネットが完全に閉まっていることを 確認します。

#### 1.車を運転する前に

#### 各部の開閉



### ⚠注意

● ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。

#### ★知識-


- ●ボンネットを開けているときに、 風にあおられてステーが外れることがあります。特に風の強いときは、ご注意ください。
- ボンネットが完全に閉まっていないままで走行すると開くことがあります。走行前に必ず確認してください。

#### テールゲート

#### ●施錠・解錠

#### 車外から行う場合


キーを確実に差し込んで矢印の方向に回します。

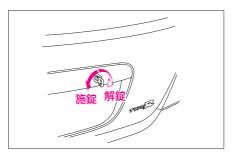

#### 車内から行う場合

#### パワードアロック装備車

運転席ドア部のノブまたはスイッチを操作すれば助手席ドアとテールゲートの施錠(解錠)ができます。

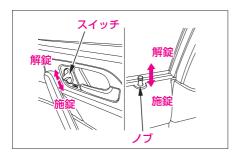


#### キーレステールゲートオープナー

タイプ別装備

キーレスエントリー用発信器を使ってテールゲートの施錠・解錠ができます。

発信器のボタンを押すとすべてのドアと テールゲートが施錠(解錠)され、もう一 度押すと解錠(施錠)されます。

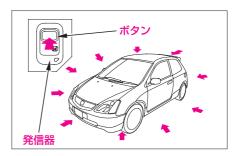

キーレスエントリー →30ページ

#### 1.車を運転する前に

#### 各部の開閉




#### ●開閉

テールゲートを解錠してから、ハンドル を引き静かに引き上げて開けます。



閉めるときはプルハンドルを利用すると 便利です。

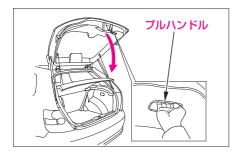

### ⚠注意

- テールゲートを閉めるときは手な どをはさまないように注意してく ださい。
- ●エンジンをかけた状態で手荷物を 出し入れするときは、排気管の後 方に立たないでください。 やけどなど思わぬけがをすること があります。
- カーゴスペース内には人を乗せないでください。 ブレーキや加速、衝突のときなどにけがをするおそれがあります。

#### ★知 識・

● テールゲートを開けたまま走行し ないでください。車内に排気ガス が侵入するおそれがあります。

#### 燃料補給口

燃料補給口は車の左側後方にあります。

使用燃料:無鉛プレミアムガソリン

(無鉛ハイオク)

タンク容量:50 ℓ

### ≜告

- ●燃料補給時は火気厳禁です。 燃料は引火しやすいため火災や爆 発のおそれがあります。
  - エンジンは必ず止めてください。
  - タバコなどの火気を近づけないでください。

### *←*アドバイス =

● 有鉛ガソリンを使うと、触媒装置 などを損ないます。また、粗悪ガ ソリンや不適切な燃料添加剤を使 うと、エンジンなどに悪影響を与 えます。

#### 知知識.

●無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合には、無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできますが、この場合エンジン性能を十分に発揮できません。

36

#### 各部の開閉




#### ●開けかた

①運転席右下にあるフューエルリッドオープナーを引き上げてリッドを開けます。



②キャップをゆっくり回して開けます。

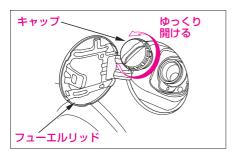

# ⚠注意

●キャップはゆっくり開けてください。

急激に開けると燃料補給口より吹き返しが発生し、火災になるおそれがあります。

#### ●閉めかた

キャップを"カチッ" という音が 2 回以上 するまで締め付けます。フューエルリッ ドは手で押さえつければ閉まります。

# ⚠注意

●キャップが確実に閉まっていることを確認してください。 確実に閉まっていないと走行中に 燃料がもれ、火災になるおそれが あります。

#### パワーウィンドー

#### タイプ別装備

エンジンスイッチが "II" のとき、ウィンドーの開閉ができます。

 $\blacksquare$ 

開閉は、それぞれのドアにあるスイッチ で操作します。


・運転席スイッチは、助手席ウィンドー も操作できます。

#### ●運転席ウィンドーの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。

強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき・・・スイッチを押します。 閉めるとき・・・スイッチを引き上げます。

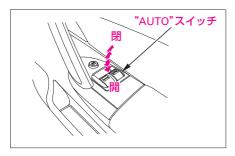

自動開閉中にウィンドーを停止させると きは、スイッチを作動方向とは逆へ軽く 操作します。

#### ●助手席ウィンドーの開閉


メインスイッチを "ON" にしてから、ス イッチを操作します。

メインスイッチを押すごとに"ON"↔ "OFF"が切り換わります。


スイッチを操作している間、作動します。

開けるとき・・・スイッチを押します。 閉めるとき・・・スイッチを引き上げます。

#### ・運転席ドアスイッチ

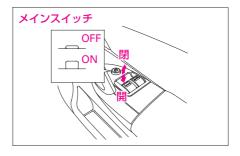

#### 助手席ドアスイッチ

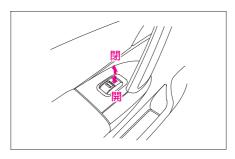

### <u>助手席ウィンドーを動かなくしたいとき</u> (メインスイッチ)

メインスイッチを"**OFF**"にしておけば、 助手席ウィンドーは作動しません。

#### 各部の開閉



# ∧警告.

●パワーウィンドーを閉めるときは、 手やくびなどをはさまないように してください。

ドアガラスにはさまれて重大な傷害を受けるおそれがあります。 特にお子さまには気をつけてください。

# ⚠注意•

●車から離れるときはキーを抜き、 お子さまも一緒に連れて行ってく ださい。

いたずらなど誤った操作をして思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ★ 知識

- ●ウィンドーの開閉はお子さまでは なく大人が操作するようにしてく ださい。
- ●小さなお子さまが同乗していると きは、お子さまが誤って操作しな いよう、メインスイッチを"**OFF**" にしておきましょう。

#### ●はさみ込み防止機構(運転席のみ)

運転席ウィンドーを自動で閉じているときに、窓枠とドアガラスの間に異物のはさみ込みを検知するとはさみ込み防止機構が作動し、ドアガラスの上昇が停止して自動で下降します。

# ⚠注意

●ウィンドーを確実に閉めるため、 閉めきる直前の部分では、はさみ 込みを検知できない領域がありま す。指などをはさまないように注 意してください。

#### 知知識-


- 故障などではさみ込み防止機構が 作動してしまい、ウィンドーを自 動で閉めることができなくなった ときは、スイッチを軽く引き上げ 続けると閉めることができます。
- ●環境や走行条件による衝撃などで、 はさみ込み防止機構が作動することがあります。
- ●バッテリーやヒューズを交換した 場合は、オート作動ができなくな ります。

その場合は、エンジンを始動しドアガラスを一番下まで下げてから、スイッチを引き上げ続け、ウィンドーを締め切った状態で、約1秒間スイッチを保持すると機能が復帰します。



# マニュアルウィンドー

#### タイプ別装備

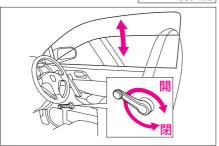

# シートの調節

### 正しい運転姿勢

運転者は正しい運転姿勢がとれるようにシートを調節します。

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背もたれから背を離すことなくペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽に操作できる姿勢をいいます。



同乗者も、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないようにしてください。 助手席同乗者はインストルメントパネルに顔や胸が必要以上に近づかないように、シートを後ろに下げます。

#### シートの調節



## ҈警告

- ●シートに深く腰かけてください。 また、背もたれは必要以上に倒さないでください。 寝そべった姿勢では、衝突したと きなどにシートベルトの下に滑り 込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRSエアバッグに必要以上に近づ くと、SRSエアバッグが膨らむ際、 強い衝撃を受け、重大な傷害を受 けるおそれがあります。
  - ・運転者は正しい運転姿勢がとれる範囲で、シートを後ろに下げてください。
  - 助手席同乗者はインストルメントパネルに近づかないように、シートを後ろに下げてください。

# ⚠注意

- ●走行中に調節するとシートが必要 以上に動くことがあり、思わぬ事 故につながるおそれがあります。 調節は走行する前に行い、シート を前後にゆすって確実に固定され ていることを確認してください。
- 背もたれと背中の間にクッション などをいれないでください。 正しい運転姿勢がとれないばかり か、シートベルトなどの効果が十 分に発揮されないおそれがあります。
- シートを操作するときは、操作する人やまわりの人の手や足などをはさまないように十分注意してください。
- フロントシートの下に物を置かないでください。

物がはさまってシートが固定されず思わぬ事故につながるおそれがあります。

# フロントシート

#### ●前後位置の調節



#### ●背もたれの調節




#### ●座面の長さの調節



#### ●後席への乗り降り

乗り降りの際はシートベルトに足を引っ かけないようにしてください。

レバーを引き上げると、背もたれが前へ 倒れます。

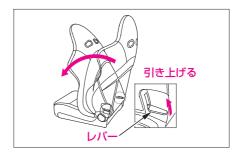




#### リヤシート

#### ●背もたれの倒しかた

レバーを引き上げながら、背もたれを前に倒します。

片側ずつ独立して行えます。

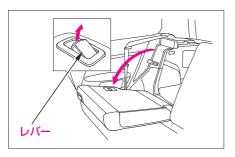

#### ●起こしかた


後ろへ押しつけて固定します。

# ⚠注意

●倒した背もたれの上や荷室には人 を乗せて走行しないでください。 ブレーキや加速、衝突のときなど にけがをするおそれがあります。

#### 知知識-

- ●背もたれを起こすときは、シート ベルトを背もたれではさみ込まな いようにしましょう。はさまれる と正しく着用できません。
- 背もたれを倒すときは、シートベルトをフックにかけておきます。

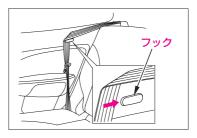


●背もたれを起こしたときは、背も たれを前後にゆすって確実に固定 されていることを確認してくださ い。

# ハンドル・バックミラーの調節

### チルトステアリング

ハンドルの高さを適切な位置に変えることができます。

レバーを押し下げ、ハンドルの高さを適切な位置にして、レバーを元の位置まで確実に引き上げて固定します。

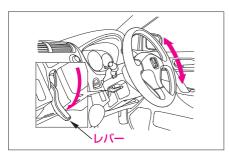

# ⚠注意

●走行中に調節するとハンドルが必要以上に動くことがあり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 調節は走行する前に行い、ハンドルに上下方向の力を加え固定されていることを確認してください。



## ルームミラー

### 知知識

●走行中はミラーの調節を行わない でください。

#### ●防眩式ルームミラー

夜間走行時、後続車のライトがまぶしい ときにライトの反射を弱くできます。

ノブを動かして切り換えます。



角度調節はノブを昼間の位置にして行ってください。

## ドアミラー

#### 知知識-


- ●ミラーを格納したまま走行しない でください。また、走行中はミラ ーの調節を行わないでください。
- ミラーを格納するときは、周囲の 人の手などをはさまないようにし てください。

#### ●格納のしかた

ミラーを折りたたむことができます。狭い所へ駐車をするときに便利です。 走行するときは、必ず元に戻してください。

#### 手動格納式

タイプ別装備

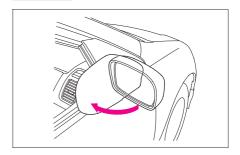



#### 電動格納式

#### タイプ別装備

エンジンスイッチが "II" のとき、スイッチで左右のミラーをたたむことができます。

格納スイッチを押すごとに"ON"↔ "OFF"が切り換わります。

|     | 格納スイッチの状態 | ミラーの状態 |
|-----|-----------|--------|
| ON  | þ         | 90     |
| OFF | þ         |        |




エンジンスイッチが"0"または"I"のときは手動で操作ができます。

#### 知知識-

- ●次の場合は手動で操作しても、ミラーは自動的に格納スイッチの状態に戻ります。
  - ・エンジンスイッチが "II" のとき

#### ●角度調節のしかた

エンジンスイッチが"II"のときスイッチを操作すると、ミラーの角度調節ができます。

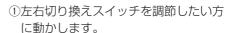





直接手で鏡面を動かして角度を調節する こともできます。

# シートベルト

# シートベルト

シートベルトは、車を運転するまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にも必ず着用させてください。





## ҈警告

- シートベルトは全員が着用してく ださい。
  - 着用しないと、衝突したときなど に重大な傷害を受けたり死亡する ことがあります。
- シートに深く腰かけてください。 また、背もたれは必要以上に倒さないでください。 寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り
- るおそれがあります。 ● お子さまにもシートベルトを着用 させるか、チャイルドシートをお

込んだりして、重大な傷害を受け

使いください。 お子さまを抱いていても、衝突したときなどに支えることができず、 お子さまが重大な傷害を受けたり 死亡するおそれがあります。

# ⚠注意

- ●シートベルトを正しく着用してい ないと本来の機能をはたさず、衝 突のときなどにけがをするおそれ があります。
  - ベルトは必ず腰骨のできるだけ 低い位置にぴったり着用してく ださい。
    - ベルトが腰骨からずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。
  - ベルトはねじれがないように着 用してください。 ねじれがあるとベルトの幅が狭 くなり、局部的に強い力がかか ります。
  - ベルトがくび、あご、顔などに 当たらないように着用してくだ さい。
  - 一本のベルトを二人以上で使用 しないでください。
  - ・三点式シートベルトは腕の下に 通して着用しないでください。 ベルトが肩に十分かかっていな いと前方に投げ出されるおそれ があります。
  - ベルトにはクリップや洗たくば さみなどでたるみをつけないで ください。
- ●妊娠中の女性や疾患のあるかたの ベルトの着用は、万一のとき腹部、 胸部、肩部などに圧迫を受けるこ とがありますので、医師にご相談 ください。

### ●シートベルトの種類

| シート     | シートベルトの種類         |
|---------|-------------------|
| フロントシート | ELR付三点式シートベルト     |
| リヤシート   | ELR·ALR付三点式シートベルト |

#### ELR付三点式シートベルト:

体の動きにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトが自動的にロックします。

ELR·ALR付三点式シートベルト:

通常はELRシートベルトとして機能します。

ALRはチャイルドシートを固定する機構です。

チャイルドシート固定機構付きシートベルト →58ページ

シートベルト



#### ●三点式シートベルト

#### シートベルト警告灯

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまでメーター内のシートベルト警告灯が点灯し続けます。

# <u>チャイルドシート固定機構付きシートベルト(後席)</u>

**→**58ページ

#### ★知識・

●後席シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがすべて引き出されてチャイルドシート固定機構が作動することがあります。

このときは、チャイルドシート固定機構を解除してから再度シートベルトを着用してください。


解除のしかた →59ページ

#### <u>シートベルトプリテンショナー</u>

→100ページ

#### シートベルトフック

後席の背もたれを倒したあとは、シートベルトをフックにかけておきます。

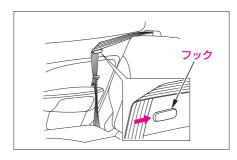


#### ●お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せシートベルトを 着用させてください。

ただし、装備されているシートベルトは 大人用ですので、ベルトがくびやあごに 当たる場合や腰骨にかからない場合は、 幼児用シートや学童用シートを使用して ください。シートベルトをそのまま使う と、衝突のときに腹部などに強い圧迫を 受けるおそれがあります。

また、ひとりですわることのできない小さなお子さまは乳児用シートを使用してください。

お子さまを後席に乗せることができなく、 やむをえず助手席に乗せるときは、一番 大きなお子さまを乗せてください。

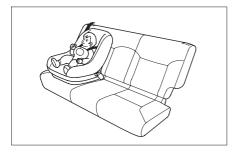

# ⚠警告

●助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず幼児用シートを 前向きに取り付ける場合は、SRS エアバッグから遠ざけるため、シ ートを一番後ろに下げてください。





#### ★ 知 識 -

●乳児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお 使いになれるタイプや取り付け方法が異なります。

ISO FIX対応以外のチャイルドシートは、シート形状などにより、チャイルドシートを正しく取り付けできない席があります。このようなときは、他の席で試してください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。

ISO FIXテザータイプのチャイルドシートは、専用バーとテザーアンカー(アンカープレートアタッチメント取り付けナット)を用いて固定します。チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテザーアンカーを用いて固定します。

後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

チャイルドシートはシートベルトで固定する必要はありません。

車両側のテザーアンカーにこの車用のアンカープレートアタッチメント(テザーストラップ取り付け金具)を取り付け、テザーストラップをアンカープレートアタッチメントに結合することにより、チャイルドシートを確実に固定することができます。

アンカープレートアタッチメントは、ホンダプリモ店で取り付けてください。

ISO FIXテザータイプチャイルドシート固定装置 →60ページ

Honda純正品をご用意しています。ご購入、ご使用に際してはホンダプリモ店にご相談ください。

《選択の目安》

詳しくはチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

#### ISO FIXタイプを除く

|                       | 体重(kg) | 身長(cm)  | 参考年令   |
|-----------------------|--------|---------|--------|
| 乳児用<br>(ベビー)<br>シート   | ~10    | ~75     | ~12か月  |
| 幼児用<br>(チャイルド)<br>シート | 7~18   | 65~100  | 4か月~4才 |
| 学童用<br>(ジュニア)<br>シート  | 15~32  | 100~135 | 4才~10才 |

#### ISO FIXテザータイプ

|                       | 体重(kg) | 身長(cm) | 参考年令   |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 乳児用<br>(ベビー)<br>シート   | ~ 9    | ~75    | ~9か月   |
| 幼児用<br>(チャイルド)<br>シート | 9~18   | 75~100 | 9か月~4才 |

#### ●シートベルトの取り扱い、手入れ

・ベルトを着用した状態で万一、事故に あった場合は機能を損なっている可能 性があるため、ベルトー式を交換して ください。

前席シートベルトは、前席に乗員がいなくても、SRSエアバッグが作動するような事故にあった場合は、プリテンショナーも作動するため、ベルトー式を交換してください。

また、ベルトにほつれ、すりきれ、破れなどができたときも交換してください。

- ・シートベルトを十分に機能させるために、バックルおよび自動巻き取り装置の内部に異物を入れないようにしてください。
- ベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布をひたしてふき取り乾かしてください。薬剤を使ったり漂白や染色は絶対しないでください。ベルトを弱めます。

### 着用のしかた

#### ●三点式シートベルト

- ①正しい運転姿勢でシートにすわります。 (→42ページ)
- ②タングプレートをつかみ、ゆっくり引 き出します。



③ベルトにねじれがないようにし、タン グプレートをバックルの中へ"カチリ" と音がするまで差し込みます。



④ベルトがねじれたり、引っかかったり していないかを確認します。

シートベルト



⑤ベルトを腰骨のできるだけ低い位置に かかるように引き、たるみがないよう に身体に密着させます。



⑥外すときはバックルの "PRESS" ボタンを押します。


ベルトが自動的に収納されますので、 ひっかかったり、ねじれたりしていないかを確認します。



#### <u>ショルダーアンカーの高さ調節</u> (前席のみ)

座高に合わせて、ショルダーアンカーの 高さを調節できます。

通常はベルトが肩から外れないように最上段で使いますが、ベルトがくびに当たるときは、一段ずつ下げて調節してください。

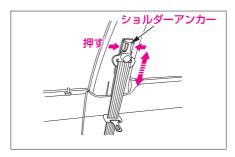

### ⚠注意:

●調節後は、ショルダーアンカーが 確実に固定されていることを確認 してください。

# チャイルドシート固定装置

# チャイルドシート固定機構付きシートベルト(後席)

後席のシートベルトには、チャイルドシート固定機構がついています。

シートベルトを引き出し方向に動かない ようにできるため、チャイルドシートを 固定することができます。

取り付けかたは、チャイルドシートの形状、取り付け方法によって異なります。 チャイルドシートに付属の取扱説明書に したがって取り付けてください。

#### → 知識

●ISO FIX対応のチャイルドシート を取り付けるとき チャイルドシート固定専用バー →60ページ

# ●チャイルドシートを取り付けるとき

- ①チャイルドシートをリヤシートに置きます。
- ②ベルトにねじれがないことを確認し、 タングプレートをバックルの中へ"カ チリ"と音がするまで差し込みます。



③ベルトをゆっくりと引き出します。すべて引き出すと、チャイルドシート固定機構が作動します。



チャイルドシート固定装置



④ベルトを少し巻き取らせます。"カチカチ"と音がしますが、これはチャイルドシート固定機構の作動音です。このとき、ベルトが引き出し方向に動かないことを確認します。ベルトが引き出し方向に動く場合は、再度ベルトをすべて引き出してください。

### ⚠注意

- ●必ずベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。 ベルトが引き出し方向に動く状態では、チャイルドシート固定機構が作動していないので、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
- ⑤チャイルドシートに体重をかけてリヤシートに押しつけながら、ベルトを巻き取らせ、しっかりと固定します。




# ⚠注意

●チャイルドシートを前後左右にゆ すって確実に固定されていること を確認してください。

確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

#### ●解除のしかた

- ①チャイルドシートからベルトを外しま す。
- ②ベルトをいっぱいまで巻き取らせると、 チャイルドシート固定機構は解除されます。

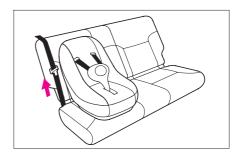

### ISO FIXテザータイプ チャイルドシート固定装置

後席には、ISO FIXテザータイプのチャイルドシートを固定するための専用バーとテザーアンカー(アンカープレートアタッチメント取り付けナット)が装備されています。

この車用に認可を取得したチャイルドシートのみ固定し、使用することが出来ます。

チャイルドシートを前向きに取り付ける ときは、このバーとテザーアンカーを用 いて固定します。

後ろ向きに取り付けるときは、テザーアンカーは使用しません。

チャイルドシートはシートベルトで固定する必要はありません。

アンカープレートアタッチメント(テザーストラップ取り付け金具)は、ホンダプリモ店で取り付けてください。

Honda純正品をご用意しています。 ご購入、ご使用に際してはホンダプリモ 店にご相談ください。

#### ★ 知識


●チャイルドシート固定機構付きシートベルトを使って取り付けるとき

→58ページ




#### ●チャイルドシートを取り付けると き


①シートクッションと背もたれのすき間を少し広げて、専用バーの位置を確認します。

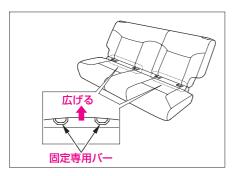

②アンカープレートアタッチメントの位置を確認します。

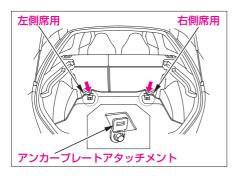

③チャイルドシートとテザーストラップ をチャイルドシートに付属の取扱説明 書にしたがって取り付けます。

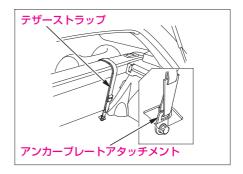

# ⚠注意

- ●チャイルドシートを取り付けるときは、専用バー周辺に異物がないこと、シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。 異物やシートベルトなどをかみ込むとチャイルドシートが確実に固定されず、ブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートを前後左右にゆ すって確実に固定されていること を確認してください。

確実に固定されていないとブレーキや衝突のときなどにチャイルドシートがとび出し傷害を受けるおそれがあります。

#### ●取り外すとき


チャイルドシートに付属の取扱説明書にしたがって取り外します。



# 車を運転するときに

| ●運転のしかた               |
|-----------------------|
| エンジンのかけかた84           |
| パーキングブレーキ・・・・・・86     |
| チェンジレバーの操作88          |
|                       |
| ●リミテッドスリップデフ<br>(LSD) |
|                       |

# メーター

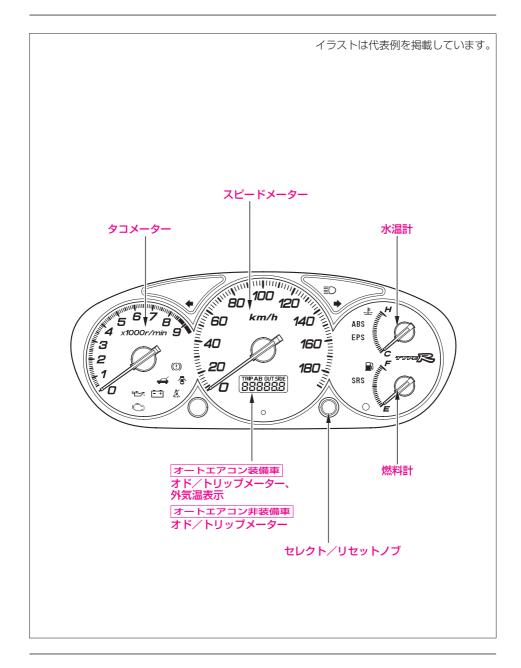

#### 2.車を運転するときに

メーター



#### スピードメーター

走行速度をkm/hで示します。

#### タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を示します。

# **₽**アドバイス :

●エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

限界回転数 · · · · · · · 8,400 rpm

● 停車中の空ぶかしは、エンジン回 転数が5,500rpmになると燃料供 給が停止されます。

#### 燃料計

エンジンスイッチが "II" のとき、燃料の 残量を示します。

"E"に近づいたら早めに補給してください。

燃料補給について →36ページ

#### 水温計

エンジン冷却水の温度を示します。 走行中は "H" の目盛より下側をさすのが 正常です。

# *♣*アドバイス <sub>1</sub>

●針が "H"の目盛に入った場合はオーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停めてエンジンを冷やしてください。そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となります。オーバーヒートしたとき

→156ページ

#### オド/トリップメーター、外気温表 示

#### オートエアコン装備車

エンジンスイッチを"II"にするとオドメーター、トリップメーターまたは外気温が表示されます。

#### 表示の切り換え

セレクト/リセットノブを押すごとに 「・・・・"オドメーター" → "TRIP A" → "TRIP B" → "OUT TEMP" (外気温表示) → "オドメーター" ・・・」の順に表示が切り換わります。

#### オドメーター

走行距離の累計をkmで示します。

#### トリップメーター

リセットしてからの走行距離をkmで示します。 "TRIP A" と "TRIP B" でそれぞれ別の走行距離を知ることができます。

- ①セレクト/リセットノブを押して"TRIP A"または"TRIP B"を選びます。
- ②セレクト/リセットノブをメーター表示が"0"になるまで押して、リセットします。

#### 外気温表示

走行中(約30km/h以上)の外気温を測定し表示します。また、エンジンスイッチを"II"にしたときはそのときの外気温を表示し、走行(約30km/h以上)するまでその表示を続けます。

走行中に外気温が下がってきて3°C以下になったとき、外気温を点滅表示します。このとき表示がトリップメーターであれば、自動的に外気温を点滅表示し、数秒後もとの表示に戻ります。

停車中に外気温が上がったときは、停車 したときの外気温を走行するまで表示し 続けますが、下ったときは停車していて も外気温の表示を更新します。

#### 知知識.

- フロントバンパー付近の外気温を 測定しているため、エンジンルームや路面の熱の影響を受けやすい 停車中や渋滞中など(約30km/h以下)は正しい外気温を表示しない ことがあります。
- ●外気温表示の自動切り換え点滅表示は、エンジンスイッチを"II"にしてから最初に3°C以下に下がったときにのみ作動します。



#### オド/トリップメーター

#### オートエアコン非装備車

エンジンスイッチを"II"にするとオドメーターまたはトリップメーターが表示されます。

#### 表示の切り換え

セレクト/リセットノブを押すごとに 「・・・・"オドメーター" → "TRIP A" → "TRIP B" → "オドメーター" · · · 」の順に表示が 切り換わります。

#### オドメーター


走行距離の累計をkmで示します。

#### トリップメーター

リセットしてからの走行距離をkmで示します。 "TRIP A"と "TRIP B" でそれぞれ別の走行距離を知ることができます。

- ①セレクト/リセットノブを押して"TRIP A"または"TRIP B"を選びます。
- ②セレクト/リセットノブをメーター表示が"O"になるまで押して、リセットします。

# 表示灯

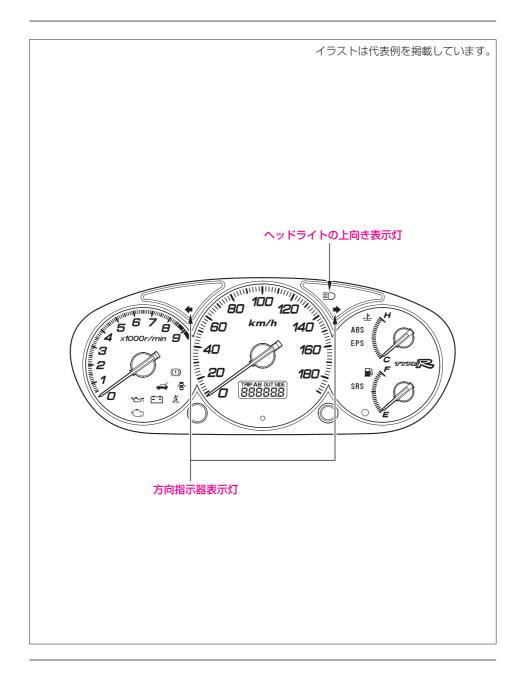

#### 2.車を運転するときに

表示灯





#### 方向指示器表示灯

方向指示器のランプの点滅状態を表示します。

#### 知知識-

●電球が切れたときや、ワット(W) 数の違ったものを使ったときは、 表示灯の点滅周期が異常になります。

> 電球(バルブ)の交換 →164ページ 電球(バルブ)のワット数


> > →200ページ



### ヘッドライトの上向き(ハイビーム) 表示灯

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

# 警告灯

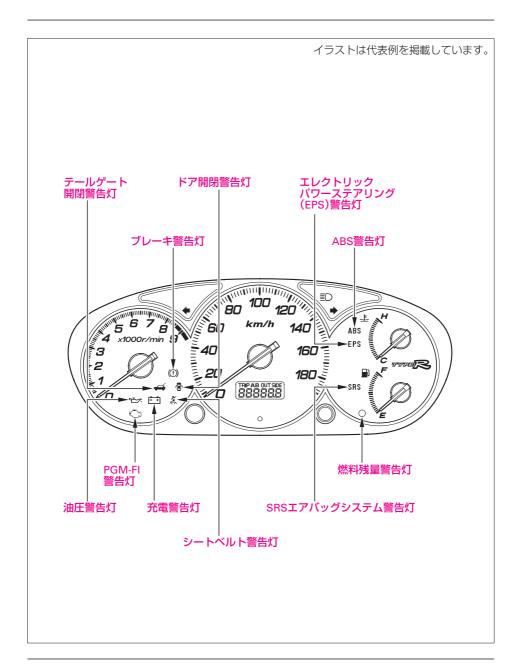

#### 2.車を運転するときに





#### 油圧警告灯

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑しているオイルの圧力が低下すると点灯します。

#### 点灯したときは

エンジン回転中に点灯した場合は、ただちに安全な場所に停車してエンジンを止め、エンジンオイル量を点検してください。

エンジンオイルが減っていないのに点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、ただちにホンダプリモ店へご連絡ください。

# **→**アドバイス ⊤

●点灯したまま走行しないでください。エンジンが破損するおそれがあります。



#### ブレーキ警告灯

パーキングブレーキが完全に戻っていないときやブレーキ液量がいちじるしく減少しているときに点灯します。また、ABSが異常のときにもABS警告灯と同時に点灯します。


#### 点灯したときは

走行中点灯したときやパーキングブレー キを解除しても消灯しないときは、

- ①ブレーキ液量を点検します。
- ②下限より下がっていたらただちにホンダプリモ店へご連絡ください。 ブレーキ液量が下限以下になっていないのに点灯するときや、パーキングブレーキをかけても点灯しないときは、お早めにホンダプリモ店で点検を受けてください。

#### ABS警告灯と同時に点灯したときは

ブレーキ液量が正常で、同時に点灯したときは、ABSの異常が考えられます。 高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにホンダプリモ店で点検を受けてください。

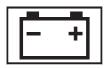

#### 充電警告灯

充電系統が異常のときに点灯します。



#### 点灯したときは

運転中に点灯した場合は、電気の消費を減らすため、ヒーター・エアコンスイッチ、リヤデフロスタースイッチを"OFF"にして、ただちにホンダプリモ店で点検を受けてください。



#### PGM-FI警告灯

エンジン制御システムが異常のときに点灯します。

触媒装置が異常のときは点滅します。



#### 点灯したときは

運転中に点灯した場合は、高速走行を避けて、ただちにホンダプリモ店で点検を 受けてください。

#### 点滅したときは

- ①走行中に点滅した場合は、枯草などの可燃物のない安全な場所に停車し、10 分間以上エンジンを止めて、冷えるまでお待ちください。
- ②エンジン再始動後、警告灯が消灯しないときや再び点滅するときは、触媒装置保護のため、急加速、急減速などの無理な運転を避け、50km/h以下の速度で、最寄りのホンダプリモ店まで走行し点検を受けてください。



●エンジン各気筒の失火状態を検知し、警告灯を点滅させる機能を持っています。警告灯が点滅した状態で運転は続けないでください。 触媒装置を焼損することがあります。








#### シートベルト警告灯

エンジンスイッチを"II"にすると、運転席シートベルトを着用するまで点灯し続けます。

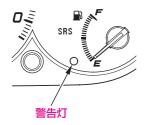

### 燃料残量警告灯

燃料タンク内のガソリン残量が7.50前後になったときに点灯します。

燃料の補給 →36ページ



### ドア開閉警告灯

ドアが完全に閉まっていないときに点灯します。



ドアを完全に閉めてください。



### テールゲート開閉警告灯

テールゲートが完全に閉まっていないときに点灯します。



テールゲートを完全に閉めてください。

# SRS

### SRSエアバッグシステム警告灯 (シートベルトプリテンショナー 警告灯兼用)

SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

SRSエアバッグシステム →99ページ シートベルトプリテンショナー

→101ページ

# ABS

### アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

ABSが異常のときに点灯します。

→103ページ



# **EPS**

### エレクトリックパワーステアリング (EPS)警告灯

EPSが異常のときに点灯します。



#### 点灯したときは

運転中に点灯したとき(安全な場所に停車してからエンジンを再始動し、その後走行中に消灯していれば正常です。)は、システムの異常が考えられますので、すみやかにホンダプリモ店で点検を受けてください。

### ★知 識・

- ●警告灯が点灯しているときは、パワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が重くなります。
- ●停車中または極低速でハンドル操作をくり返したときなどシステムの温度が上昇すると、システム保護のためパワー装置のはたらきを制限するので、ハンドル操作が除々に重くなります。

システムの温度が下がると復帰します。

システム保護がはたらくような使いかたを連続的にくり返すと、システム破損の原因となります。

### 警告灯の電球切れの点検

エンジンスイッチを"II"にしたとき、下記の警告灯類が点灯するのが正常です。 点灯しないときは、ホンダプリモ店へご連絡ください。

- ●油圧警告灯(エンジン始動後消灯)
- ブレーキ警告灯 (パーキングブレーキを完全に解除すると消灯)


(パーキングブレーキが解除されているときは数秒後消灯)

- ・ 充電警告灯(エンジン始動後消灯)
- PGM-FI警告灯 (数秒後消灯)
- ◆ SRSエアバッグシステム警告灯 (約6秒後消灯)
- ●アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯 (エンジン始動後消灯)
- ●エレクトリックパワーステアリング (EPS)警告灯

(エンジン始動後消灯)

## スイッチの使いかた

### エンジンスイッチ

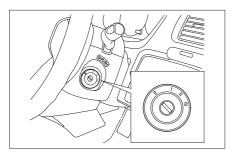

0

キーを抜き差しする位置です。



エンジンをかけずにラジオ などのアクセサリーを使用 するときの位置です。




運転するときの位置です。



エンジン始動位置です。 始動したら、キーから手を 離してください。自動的に "II" に戻ります。

#### キーを抜くとき

・ " I "でキーを押し込んで " O "まで回してキーを抜きます。

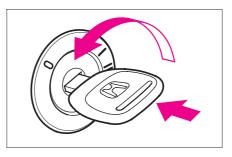

### ★ 知識 ―

◆キーを抜くとハンドルがロックされます。

### "0"から"I"にキーが回らないとき

ハンドルを左右に回しながらキーを回せ ば容易に回ります。

スイッチの使いかた



### ⚠警告

●走行中はエンジンを止めないでください。

エンジンスイッチを"0"にすると キーが抜けることがあり、ハンド ルがロックされ、思わぬ事故につ ながります。

### ★知識

- ●エンジンを止めた状態で"I"また は"II"のまま、長時間放置しない でください。
  - バッテリー容量が低下し、エンジンがかからなくなることがあります。
- ●車から離れるときは、バッテリー 保護のため必ず"0"にしてくださ い。


#### ●キー抜き忘れ警告ブザー

エンジンスイッチが"I"または"0"でキーを差し込んだまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りキーの抜き忘れを知らせます。

### ライトスイッチ

### ●ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく次のように点灯、消灯します。

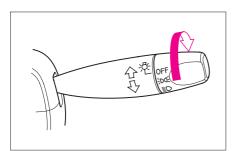

| スイッチの位置 | <del>3</del> 00 <del>5</del> | ≣D |
|---------|------------------------------|----|
| ヘッドライト  |                              | 点灯 |
| 計器類照明灯  |                              |    |
| 車幅灯・尾灯  | 点灯                           | 点灯 |
| 番号灯     |                              |    |

### 知知識-

●エンジンが止まっている状態で、 ライト類を点灯したままにしない でください。バッテリーあがりの 原因となります。

### ●ライト消し忘れ警告ブザー


エンジンスイッチが"I"または"0"で、ライトを消し忘れたまま車を離れようとしたとき(運転席ドアを開けたとき)、ブザーが鳴りライトの消し忘れを知らせます。

# ●ヘッドライトの上向き(ハイビーム)と下向き(ロービーム)の切り換え

レバーを前方へ押すと上向きになります。 戻すと下向きになります。

上向きのときは、メーター内の表示灯が 点灯します。

ヘッドライトの上向き(ハイビーム) 表示灯 →69ページ

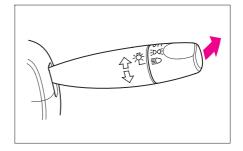


### ★ 知 識 -

●対向車のあるときや市街地走行な ど、上向きが不適切なときは下向 きにします。

### ●追越合図(パッシング)

レバーを手前に引いている間、上向きが 点灯します。

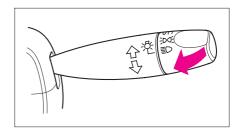




### 方向指示器(ウィンカー) スイッチ

エンジンスイッチが"II"のとき使えます。 ふだんは①の位置で使います。

この位置ではハンドルの切り角が小さい ときには戻らない場合もあります。戻ら ないときは手で戻してください。


車線変更などでは②の位置に軽く手で押さえながら使います。

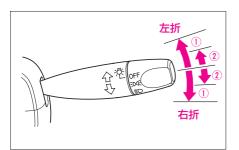

### 非常点滅表示灯(ハザード) スイ<u>ッチ</u>

スイッチを押すとすべての方向指示器の ランプが点滅します。

故障でやむをえず路上駐車するとき使い ます。

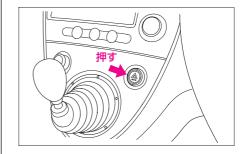

### ★知識

●非常時にのみお使いください。 完全充電の新しいバッテリーでも 約2時間以上使うとバッテリー容 量が低下し、エンジンの始動がで きなくなります。

### ワイパー/ウォッシャー スイッチ

### ⚠注意

●寒冷時はフロントガラスが暖まる までウォッシャー液を噴射しない でください。

ウォッシャー液が凍りついて視界 のさまたげとなり、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

### 🕽 知 識 -

- ●空ぶきをしないでください。ガラス面に傷をつけたり、ブレード (ゴム部)を傷めたりします。
- ●ウォッシャー液が出ないときはウ ォッシャースイッチを切ってくだ さい。
  - ウォッシャー液がないままで動か すとポンプの故障の原因となりま す。
- ●寒冷時、ブレード(ゴム部)がガラス面に張りつくことがありますのでヒーターでフロントガラスを暖めてください。

凍りついたまま動かすとブレード (ゴム部)を傷めたり、ワイパーモ ーターの故障の原因となります。 デフロスター →114、121ページ

### ★ 知 識 -

- ワイパーを作動中にガラスに雪などがたまりワイパーが停止したときは、安全な場所に停車してワイパースイッチを"OFF"、エンジンスイッチを"O"または"I"にしてワイパーが作動できるように雪などの障害物を取り除いてください。
- ワイパーモーターには、保護機能 としてブレーカーを内蔵していま す。

モーターの負荷が大きい状態が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、一時的にモーターが止まることがあります。

数分ほどすると、ブレーカーが復帰して通常通り使用できるようになります。


スイッチの使いかた



エンジンスイッチが"川"のとき使えます。


### ●フロントガラス

### ワイパースイッチ

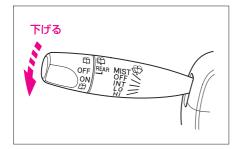

OFF · · · · · · · · · 停止

INT(間欠) · · · · · · · 雨量の少ないとき LO(低速) · · · · · · · 普通雨量のとき HI(高速) · · · · · · · · 雨量の多いとき

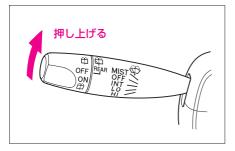


#### MIST .....

レバーを押し上げている間、高速で作動します。

霧や小雨のときなどに使うと便利です。


#### ウォッシャースイッチ

レバーを手前に引くとウォッシャー液が 噴射します。レバーを引いている間はワ イパーが作動し、レバーを離した後さら に2~3回作動します。

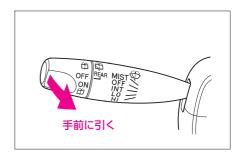

#### ●リヤガラス

#### タイプ別装備

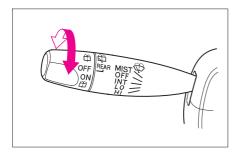

OFF · · · · · · · · · 停止

ON ····· ワイパーが作動します。 スイッチを"ON"にす

> ると、数回ワイパーが 作動し、その後間欠作


・スイッチを回している 間、ウォッシャー液が 噴射します。スイッチ を回している間はワイ パーが作動し、スイッ チを離した後さらに 2

~3回作動します。

### リヤデフロスタースイッチ

リヤガラスを暖め、曇りを取ることができます。

エンジンスイッチが"II"のときスイッチを押すと"ON"になり、同時に作動表示灯が点灯します。もう一度スイッチを押すと"OFF"になり、作動表示灯は消灯します。

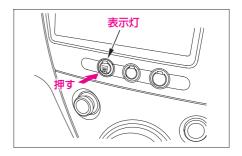

スイッチの使いかた



### ★知識-

- この装置は消費電力が大きいので 曇りが取れたら"OFF"にしてくだ さい。オートエアコン装備車は "ON"のままであっても、約15分 経過後自動的に"OFF"になります。 また、エンジンの回転が低いとき 長時間使わないでください。バッ テリー容量が低下し、エンジン始 動に影響することがあります。
- リヤガラスの内側に電熱線が装着 されています。電熱線は傷つきや すいので清掃のときは電熱線に沿 ってやわらかい布でふいてくださ い。また、手荷物などで傷つけな いようにしてください。

### ホーンスイッチ

ハンドルのパッドを押すとホーンが鳴ります。



## 運転のしかた

### エンジンのかけかた

### ⚠警告

- ●バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動をしないでください。
  - バッテリーが破裂するおそれがあ ります。
- 車庫や屋内などの換気の悪いところではエンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが侵入 し、一酸化炭素中毒のおそれがあ ります。


### ⚠注意

●エンジンを始動するときは、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

### **△**アドバイス —


●排気音が変わったり、車内でガソ リンや排気ガスのにおいが消えな い場合は、排気系や燃料系の異常 が考えられますので、必ずホンダ プリモ店で点検を受けてください。 ①パーキングブレーキがかかっていることを確認します。

パーキングブレーキの操作 →86ページ

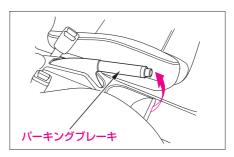

②チェンジレバーをN(ニュートラル)に してください。

チェンジレバーの操作 →88ページ

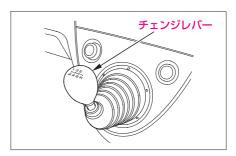

#### 運転のしかた



- ③ブレーキペダルをしっかりと踏み、クラッチペダルもいっぱいに踏み込みます。
- ④アクセルペダルを踏まずに、エンジン が始動するまでスターターを回してく ださい。



・クラッチ・スタートシステム思わぬ事故を防ぐため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らないようになっています。


### ★ 知 識 -

- ●消費電力の大きいライト類、エアコン、リヤデフロスターのスイッチは"OFF"にした方が始動は容易になります。
- ●バッテリーあがりを防ぐため、スターターは連続して15秒以上回さないでください。15秒回してもエンジンが始動しなかったときは、一度キーを"Ⅰ"に戻して10秒以上待ってから再始動してください。
- ●エンジンがあたたまっていると始動に時間がかかることがあります。 アクセルペダルを半分程度踏み込んだまま、スターターを回してください。エンジンが始動したらアクセルペダルを徐々に戻してください。
- ●エンジン始動後は、エンジン制御 システムの働きによりエンジン回 転が高くなりますが、自動的に適 正回転に下がります。

### パーキングブレーキ

#### かけるとき


ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。

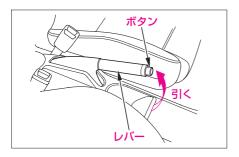


後輪ブレーキがききます。

#### 解除するとき

①レバーを軽く引き上げながら、ボタン を押します。

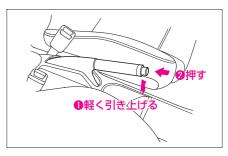

②ボタンを押したまま、レバーを下に完 全におろします。

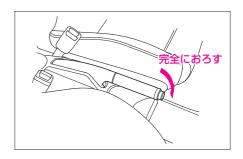

運転のしかた



### ⚠注意

●パーキングブレーキをかけたまま 走行しないでください。 ブレーキが過熱し効きが悪くなる おそれがあります。


### 知知識—

●駐車するときは、車が動き出さな いように必ずパーキングブレーキ をかけてください。

> 寒冷時のパーキングブレーキの取 り扱い →190ページ

### チェンジレバーの操作

#### ●チェンジレバー

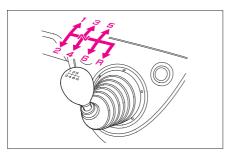

変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで、チェンジレバーを確実に操作します。

### 知知識

- この車のシフトノブはアルミ製です。
  - 炎天下に長時間駐車すると、シ フトノブが熱くなることがあり ます。
  - 外気温が低いときは、シフトノ ブが冷たくなることがあります。

#### Rに入れるとき

停車してからRに入れて下さい。


### **→**アドバイス –

●車が完全に止まらないうちはRに 入れないでください。トランスミッション破損の原因と なります。

#### · Rに入らないとき

誤操作を防ぐため、Rへは一定車速以上では入らないようになっています。 停車してもRに入らないときは、チェンジレバーを一度Nへ戻し、1、2側に倒

してからRに入れてください。

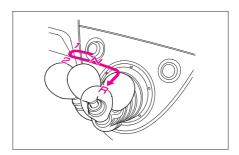

上記の操作をしてもRに入らないときは

- ①パーキングブレーキをかけてエンジンスイッチを"I"または"0"にします。
- ②クラッチペダルを踏んで、チェンジレ バーをRに入れます。
- ③クラッチペダルを踏んだまま、エンジンを始動します。

### **→**アドバイス i

●停車してもRに入らない場合は、 故障が考えられますので、すみや かにホンダプリモ店で点検を受け てください。



#### ●速度範囲

エンジンを過回転させないために、下表の各チェンジレバー位置での速度範囲を参考に、シフトダウンしてください。

| チェンジレバーの位置 | 速度範囲          |
|------------|---------------|
| 1          | 0~60km/h      |
| 2          | 15~90km/h     |
| 3          | 25~125km/h    |
| 4          | 35km/h~       |
| 5          | 40km/h~       |
| 6          | 50km/h $\sim$ |

### ⚠注意

●滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキがタイヤのスリップを招くことがあります。 シフトダウンする際の車速には十分注意してください。

### **♪**アドバイス

●エンジン故障の原因となりますので、限界回転数以上(レッドゾーン)に入らないように運転してください。特に高速走行時、変速(シフトダウン)するときには注意してください。

限界回転数 · · · · · · · 8,400rpm

### →知知識-

- 法定速度を守って走行してください。
- ●1,000km走行するまではエンジン や駆動系の保護のため急発進、急 加速を避け控えめな運転をしてく ださい。
- ●エンジンの回転をあやまって限界 回転数以上(レッドゾーン)で運転 した場合、エンジン保護装置によ り、燃料供給が停止されます。そ のとき、軽い衝撃を感じることが ありますが、異常ではありません。

### リミテッドスリップデフ(LSD)

### LSDのしくみ

LSDは駆動力を左右輪に最適配分し、有 効に伝達するための装置です。

このLSDは、ヘリカルギヤを使ったトル ク感応型となっています。

トルク感応型LSDの特性として、加速時 にハンドルが重くなったり、振動を感じ ることがあります。

### 取り扱いについて

### **△**アドバイス =

●前輪は左右共、同一サイズ、同一 種類、同一銘柄および摩耗差のな いタイヤをお使いください。サイ ズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異 なるタイヤを混用するとLSDに悪 影響をあたえます。

### ★ 知 識 -

前輪がパンクしたときは、応急用 スペアタイヤを後輪に装着し、外 した標準タイヤを前輪に取り付け てください。



## 安全装備

| ●SRSエアバッグシステム                     |
|-----------------------------------|
| SRSエアバッグシステムの                     |
| しくみ・・・・・・・92                      |
| 作動するとき・・・・・・94                    |
| 作動しないとき・・・・・・95                   |
| SRSエアバッグシステムの                     |
| 効果を十分に発揮させる                       |
| ために・・・・・・・96                      |
| お子さまを乗せるときは97                     |
| 取り扱いについて98                        |
|                                   |
| ●シートベルトプリテンショナー                   |
| シートベルトプリテンショナーの                   |
| しくみ100                            |
| 取り扱いについて101                       |
|                                   |
| ●アンチロックブレーキシステム                   |
| (ABS)                             |
| <b>ABS</b> のしくみ · · · · · · · 102 |
| 運転のしかた102                         |
| 取り扱いについて103                       |
|                                   |
| ●その他の安全装備104                      |

### SRSエアバッグシステム (運転席/助手席用シートベルト補助乗員保護装置)

### SRSエアバッグシステムのしくみ

#### ●SRSエアバッグシステムとは

前方向からの衝突により、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和する装置です。

SRSエアバッグシステムはシートベルトに代わるものではありません。 必ず、シートベルトを着用してください。

### ҈警告

● SRSエアバッグシステム装備車で あっても、必ずシートベルトを着 用してください。

シートベルトを正しく着用し、正しい乗車姿勢をとらないと衝突などのときSRSエアバッグの効果が十分に発揮されず、重大な傷害や死亡などの危険性が高くなります。

\*SRS: サプリメンタルレストレイントシステム(Supplemental Restraint System)の略でシートベルトの補助拘束装置の意味

#### ●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃(正しくシートベルトを着用していてもハンドルに顔面があたり、けがをするような場合)を感知するとシステムが作動し、SRSエアバッグが膨らんで運転者および助手席同乗者の顔面への衝撃を緩和します。

### ⚠注意

● SRSエアバッグが膨らんだ直後は、 SRSエアバッグ構成部品に触れないでください。

構成部品が熱くなっているため、 やけどなど思わぬけがをすること があります。



#### → 知識

- ●車体が衝撃を十分に吸収できた場合、システムは作動しません。
- SRSエアバッグは非常に速い速度で膨らむため、SRSエアバッグとの接触により すり傷、やけど、打撲などを受けることがあります。
- ●膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼみます。視界をさまたげません。
- SRSエアバッグが膨らむと白煙が出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)が目や皮膚などに付着したときには、できるだけ早く水で洗い流してください。

皮膚の弱いかたなどは、まれに皮膚を刺激することがあります。


● SRSエアバッグは一度膨らむと再使用できません。 ホンダプリモ店で交換してください。

#### 運転席用SRSエアバッグシステム



#### 助手席用SRSエアバッグシステム

助手席用SRSエアバッグシステムは、同 乗者がいなくても作動します。

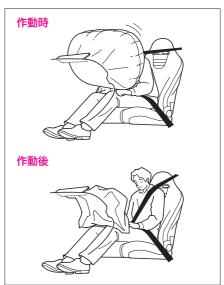


### 作動するとき

次のような場合に作動します。

20~30km/h以上の速度で、きわめて厚い固定されたコンクリートの壁に真正面から衝突したときと同等か、それ以上の衝撃を受けたとき


### 知知識.

●衝撃を吸収できるもの(車やガードレールのように変形するもの) に衝突した場合、SRSエアバッグ が作動するときの速度(車速)は高 くなります。 次のような場合、車両下部に強い衝撃を 受けたとき作動することがあります。車 両に衝撃を受けないように十分に速度を 落とし障害物をさけて走行してください。

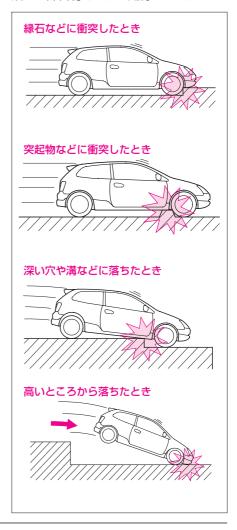



衝突の位置、衝撃の度合い、角度によって、作動しないことがあります。

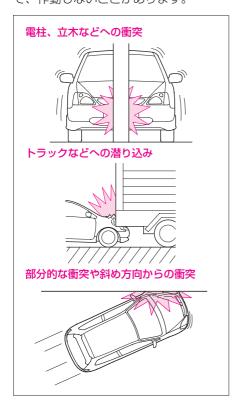


### ★ 知識-

●車体の部位によって衝撃の吸収度 合いが異なりますので、損傷状態 の大小とSRSエアバッグの作動は 必ずしも一致しません。

### 作動しないとき

シートベルトだけで乗員を保護できるような低い速度での衝突や次のような場合、乗員保護の効果がないので作動しません。

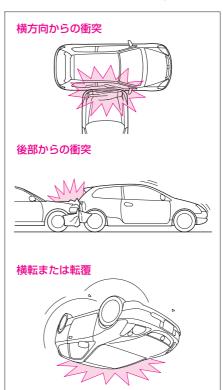

### **★**知識-


●事故の状況、形態によっては、 SRSエアバッグが作動することが あります。

### SRSエアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために

### ●正しい乗車姿勢で

#### 運転席

正しい運転姿勢(シートに深く腰かけた 状態で、背もたれから背を離すことなく ペダルを十分に踏み込め、ハンドルが楽 に操作できる状態)がとれる範囲で、シ ートを後ろに下げます。

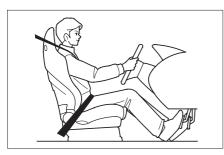

### ≜告

●ハンドルに顔や胸などを近づけていると、SRSエアバッグが膨らむ際、強い衝撃を受け、重大な傷害を受けるおそれがあります。

#### 助手席

シートを後ろに下げて深く腰かけ、背中を背もたれから離さないようにします。



### ≜告

●インストルメントパネルに顔や胸などが近づかないようにシートを後ろに下げてください。また、インストルメントパネルに手や足などを置かないでください。

SRSエアバッグが膨らむ際、強い 衝撃を受け、重大な傷害を受ける おそれがあります。


### 3. 安全装備

#### SRSエアバッグシステム



### ●シートベルトは必ず着用

このシステムは、シートベルトと併用することでその効果を発揮します。 必ず、シートベルトを着用してください。

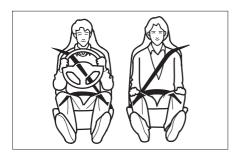

### お子さまを乗せるときは

お子さまは、後席に乗せ必ずシートベルトを着用させてください。

正しく着用できない小さなお子さまは、 体格に合わせてチャイルドシートをお使いください。

### ●チャイルドシートなどの取り付け について

### ⚠警告

●助手席には乳児用シートを取り付けないでください。また、幼児用シートを後ろ向きに取り付けないでください。SRSエアバッグが膨らむ際、乳児用シートや、幼児用シートの背面に強い衝撃を受け、重大な傷害を受けたり、死亡するおそれがあります。

また、やむをえず幼児用シートを前向きに取り付ける場合は、SRSエアバッグから遠ざけるため、シートを一番後ろに下げてください。



### 取り扱いについて

### ⚠注意

- SRSエアバッグの取り外し、分解などはしないでください。 不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。
- ●ハンドルを交換したり、パッドにステッカー類を貼ったりすると正常に機能しなくなります。



●インストルメントパネル上面にステッカー類を貼ったり、アクセサリーや芳香剤など物を置かないでください。フロントガラスにアクセサリーなどを取り付けたり、ルームミラーにワイドミラーを取り付けたりしないでください。

また、SRSエアバッグと乗員との間に テレビなどの用品を取り付けたり、物 を置いたりしないでください。

正常に機能しなくなったり、作動時にこれらの物がとぶことがあります。






### → 知識

- ●ハンドルまわり、インストルメントパネルまわりやセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよびダッシュボード周辺の板金塗装および修理をする場合は、SRSエアバッグシステムに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- SRSエアバッグシステム装備車を 廃棄するときは必ずホンダプリモ 店にご相談ください。正しく取り 扱わないとSRSエアバッグシステ ムが思いがけなく作動することが あります。
- ●サスペンションの改造をしないでください。車高やサスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながります。 (Honda純正品を除く)

### ●SRSエアバッグシステム警告灯

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

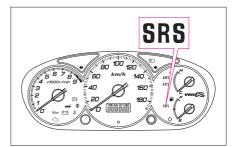

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

### *←*アドバイス ⊤

- 警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにホンダプ リモ店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを"II"にして も点灯しないとき、あるいは約 6 秒経過しても消灯しないとき 必要なときにSRSエアバッグが膨 らまないおそれがあります。

### シートベルトプリテンショナー

### シートベルトプリテンショナーのしくみ

### ●シートベルトプリテンショナーと は

前方向からの衝突により、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高める装置です。 SRSエアバッグシステムと同じ条件で作動します。

SRSエアバッグシステム →92ページ

#### ●どのように作動するか

エンジンスイッチが"II"のとき、前方向からの衝突により、センサーが一定以上の衝撃を感知するとシステムが作動し、前席シートベルトを瞬間的に引き込み、シートベルトの拘束効果をいっそう高めます。



### ⚠注意

- ●シートベルトを着用するときは、 必ず次のことをお守りください。 守らないとプリテンショナーが十 分に効果を発揮しません。
  - シートベルトを正しく着用してください。

シートベルト →50ページ

・正しい運転(乗車)姿勢をとって ください。

正しい運転姿勢 →42ページ

### 知知識-

● シートベルトプリテンショナーは 一度作動すると、再使用できませ ん。作動すると、シートベルトを 引き出すことも巻き取ることもで きなくなります。ホンダプリモ店 で交換してください。

なお、シートベルトを着用していなくても作動しますので、助手席側も同時に交換してください。



### 取り扱いについて

### ⚠注意

シートベルト引き込み装置の取り 外し、分解などはしないでくださ い。


不適切にあつかうと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。

### ★知識-

- ●シートベルト引き込み装置やセンターコンソール付近の修理、オーディオ等用品の取り付けおよび修理をする場合は、プリテンショナーに影響を及ぼすおそれがありますので、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- ●シートベルトプリテンショナー装備車を廃棄するときは、必ずホンダプリモ店にご相談ください。正しく取り扱わないとプリテンショナーとSRSエアバッグシステムが思いがけなく作動することがあります。

### ●シートベルトプリテンショナー 警告灯(SRSエアバッグシステム 警告灯兼用)

メーター内に組み込まれており、SRSユニットがシステムの異常を検出すると点灯します。

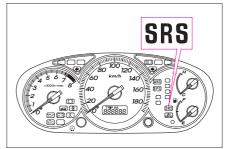

エンジンスイッチを"II"にしたときに約6秒間点灯して消えるのが正常です。

### **₽**アドバイス

- 警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにホンダプ リモ店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを "II" にして も点灯しないとき、あるいは約 6 秒経過しても消灯しないとき 必要なときにシートベルトが引き 込まれないおそれがあります。

# アンチロックブレーキシステム (ABS)

### ABSのしくみ

#### ●ABSとは

急制動や滑りやすい路面で制動するとき、 車輪のロックを防止することで車両の姿勢を安定させ、ハンドルの効きを確保し ようとする装置です。

#### ●作動について

ブレーキペダルを踏んだとき、ペダルが小刻みに動くことがあります。これはABSが作動しているときの現象で異常ではありません。そのまま、ブレーキペダルを強く踏み続けてください。



・低速(約10km/h以下)ではABSは作動 せず、普通のブレーキと同じ作動にな ります。

### 知知識

● エンジン始動時や、エンジンが冷 えているときの発進時に、エンジ ンルームからモーター音等が聞こ えることがありますが、これはシ ステムの動作チェックをしている 音で異常ではありません。


### 運転のしかた

・この装置は制動距離を短くするためのものではありません。ABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。

また、ABSが作動した状態でも車両の姿勢やハンドルの効きには限界がありますので、ハイドロプレーニング現象が起こりやすい雨天時の高速走行などにおいても過信せず、安全運転に心がけてください。

・悪路、砂利道、深い新雪などの路面では、ABSの装備されていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。

このような道路条件では速度は控えめにして車間距離を十分にとって運転してください。

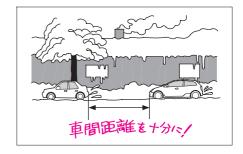




### 取り扱いについて

#### ★ 知識

● タイヤは必ず四輪とも同一指定サイズのものをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを混用すると、ABSが正常に機能しなくなることがあります。

### ●アンチロックブレーキシステム (ABS)警告灯

メーター内に組み込まれており、ABS が異常のときに点灯します。

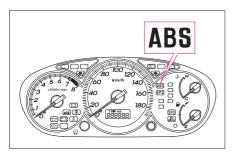

エンジンスイッチを"II"にしたとき点灯し、数秒後に消灯するのが正常です。 また、運転中に数秒間点灯してもすぐ消灯し、その後走行中に点灯しなければ正常です。

### *←*アドバイス <sub>1</sub>

- ●警告灯が次のような状態になった ときは、システムの異常が考えら れますので、すみやかにホンダプ リモ店で点検を受けてください。
  - ・運転中に点灯したとき
  - ・エンジンスイッチを "II" にして も点灯しないとき、あるいは数 秒経過しても消灯しないとき なお、この場合でも通常のブレー キとしての性能は確保されていま す。(ABSとしての作動はしません)
- ●警告灯がブレーキ警告灯と同時に 点灯したときは、ブレーキ力の配 分機能も作動しないため、急ブレーキ時に車両が不安定になる可能 性があります。高速走行や急ブレーキを避けて、ただちにホンダプリモ店で点検を受けてください。

### その他の安全装備

ほかに、次のような安全装備を採用しています。

#### ●ハイマウントストップランプ

ストップランプを高い位置にも設置し、 後方から見えやすくしています。

#### ●後席三点式シートベルト

上半身も拘束する三点式シートベルトを 後席にも採用しています。

(→53ページ)

#### ●シートベルト警告灯

シートベルトの未着用をランプで知らせ、ベルトの着用を促します。

(→73ページ)

### ●ドアビーム

側面から外力が加わったときに、ドアの 変形を抑える効果があります。

#### ●ロールオーバーバルブ

車が転倒したとき、燃料タンクからの燃料流出を防止します。

#### ●難燃性材料使用の内装

フロアカーペットやシートなどには、燃 え広がりにくい素材を採用しています。

### ●リヤワイパー タイプ別装備

雨天時の後方視界の確保に効果があります。


(→81ページ)



## ドライブを快適にする装備

| ●エアコン                                     | ●室内装備品                      |
|---|-----------------------------|
| 吹き出し風の調節107                               | 室内灯126                      |
| エアコンインデックス108                             | マップランプ127                   |
| オートエアコン110                                | カーゴルーム照明灯127                |
| ∠ーター · · · · · · · · · · · · · 118        | シガレットライター · · · · · · · 128 |
|   | 灰皿 · · · · · · · · 129      |
| ●オーディオ                                    | サンバイザー · · · · · · · · 130  |
| 上手な使いかた・・・・・・・・122                        | リヤシェルフ                      |
| アンテナ · · · · · · · · · · · · · <b>124</b> | (トランクカバー) · · · · · · · 131 |
|   | 小物入れ ・・・・・・・・・ 132          |
|   | 運転席カップホルダー・・・・・133          |
|   | カップホルダー · · · · · · · · 134 |
|   | 停止表示板固定ベルト・・・・・135          |

# エアコン

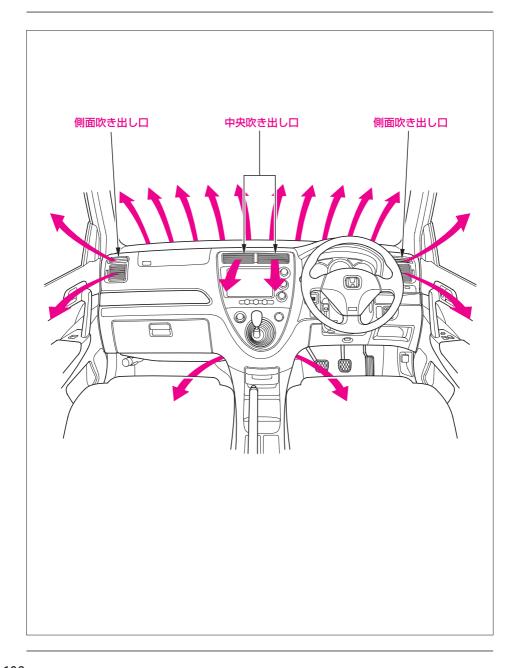


### 4. ドライブを快適にする装備



### 吹き出し風の調節


ノブを上下または左右に動かして、吹き 出し風の向きを調節します。

#### ・中央吹き出し口

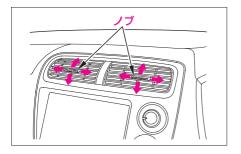

#### ・側面吹き出し口

送風が必要なときは、ダイヤルを"開"のほうに回します。

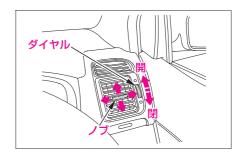

### ★知識-

●側面ガラスが曇ったときは、吹き 出し風がガラスに直接当たるよう 両側の吹き出し口の向きを調節す れば、より早く曇りを取ることが できます。

## エアコンインデックス

| オートエアコンタイプ別装備 | <ul> <li>オートエアコンを使うとき・・・・・・110</li> <li>マニュアルで使うとき・・・・・・112</li> <li>前面/側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)・・・・114</li> <li>急速に霜を取りたいとき・・・・・115</li> <li>エアコンを常用しないとき・・・・116</li> <li>温度感知装置・・・・・116</li> </ul> |
|---------------|---|
| と一ター タイプ別装備   | ・暖房するとき・・・・・・・・・・120<br>・急速に車内を暖めたいとき・・・・・120<br>・前面/側面ガラスの霜や曇りを<br>取りたいとき(デフロスター)・・・・121<br>・急速に霜を取りたいとき・・・・・121   |

エアコン



| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
| <br> |
|      |
|      |

### オートエアコン

タイプ別装備

#### ●オートエアコンを使うとき

エンジンをかけた状態で使います。

#### - 吹き出し口切り換えダイヤル


ダイヤルを"AUTO"にすると吹き出し口の切り換えが自動制御されます。

#### -温度調節ダイヤル -

ダイヤルを回して温度を設定します。 表示温度は室温設定時のめやすとな ります。

#### ファンスピード切り換えダイヤル

ダイヤルを"AUTO"にすると風量が 自動制御されます。

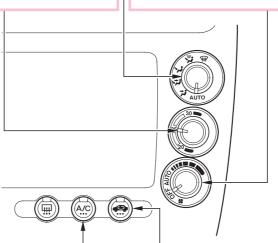

### -エアコンスイッチ -

ファンスピード切り換えダイヤルが "OFF"以外のとき、スイッチを押すとエアコンが作動します。(表示灯点灯)

冷房や除湿暖房をするときに使いま す。

### - 内外気切り換えスイッチ -

スイッチを押して外気導入(表示灯 消灯)と内気循環(表示灯点灯)を切 り換えます。

トンネルや渋滞地域などで汚れている外気を室内に入れたくないときは、内気循環にします。

エアコン



#### 通常の使いかた

- ①ファンスピード切り換えダイヤルをAUTOにします。
- ②吹き出し口切り換えダイヤルをAUTOにします。
- ③温度調節ダイヤルで室内の温度を設定します。
- ④冷房や除湿暖房をするときは、エアコンスイッチを入れます。


停止するときはファンスピード切り換えダイヤルをOFFにします。

#### 知知識

- 外気温によっては、冷風の吹き出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 ファンが回転しないことがあります。
- ●希望温度に設定したら、温度調節ダイヤルをむやみに動かさないでください。設 定温度への到達時間が長くなることがあります。
- ●長時間、冷風を直接体に当てないでください。冷やしすぎは健康上良くありません。
- 炎天下に駐車していたときは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始してください。

#### ●マニュアルで使うとき

各スイッチ、ダイヤルを組み合わせて使うことができます。

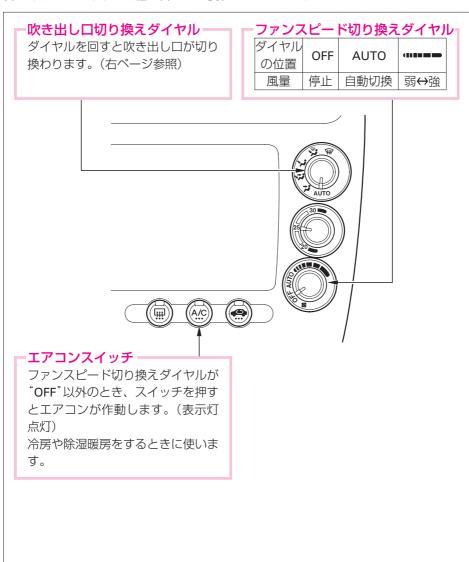




### - 吹き出し口切り換えダイヤル-


上半身に送風したいとき



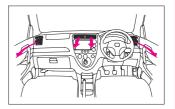


上半身、足元に送風したいとき



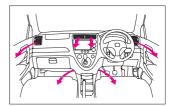


足元に送風したいとき



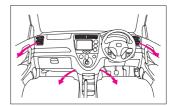


足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき



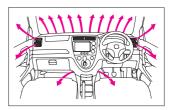

窓ガラスの曇りを取りたいとき



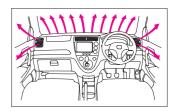



#### ●前面/側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

- ①ファンスピード切り換えダイヤルを"AUTO"にします。
- ②吹き出し口切り換えダイヤルを" (1) "にします。

#### -デフロスター -

ガラスの曇り取りなどに使用します。 ダイヤルを" (サ)"にすると自動的 にエアコンが作動し、外気導入に切 り換わります。また、吹き出し口が 前面および側面ガラスに切り換わり ます。

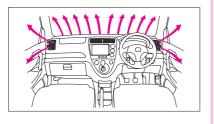

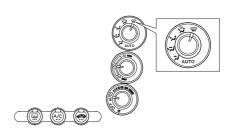


### ★知識

●エアコンスイッチを入れているときは、設定温度を最大冷房付近にしないでください。冷風が前面ガラスにあたるとガラスの外側が曇ることがあり、視界のさまたげになります。



#### 急速に霜を取りたいとき

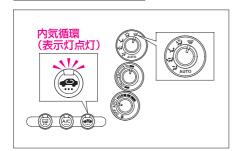

#### · 😭 知 識 –

●内気循環で使い続けると車内の湿 気で窓ガラスが曇り、視界のさま たげになります。一度霜を取った 後は外気導入で使ってください。

#### ●エアコンを常用しないとき


装置各部のオイルをきらさないために、ときどきエンジンを低回転させた状態で数分間 冷房または除湿暖房をしてください。

#### 知知識

●室内の温度が低い場合は、エアコンが作動しないことがあります。このような場合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。

#### ●温度感知装置

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーがついています。日射感知部や車内温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度が設定温度とずれることがあります。

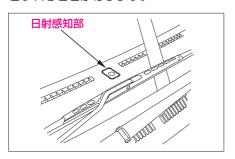



エアコン




| <br> |      |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |

### ヒーター

タイプ別装備

#### エンジンをかけた状態で使います。

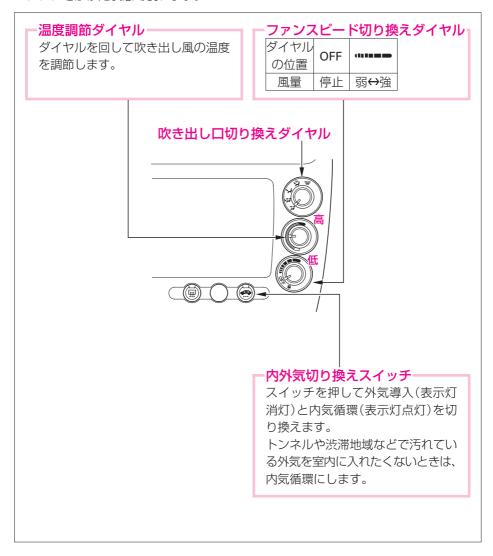



### - 吹き出し口切り換えダイヤル -


上半身に送風したいとき






上半身、足元に送風したいとき



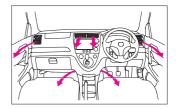


足元に送風したいとき



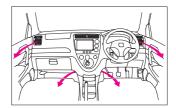


足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき



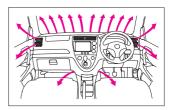


窓ガラスの曇りを取りたいとき




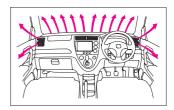

### ●暖房するとき

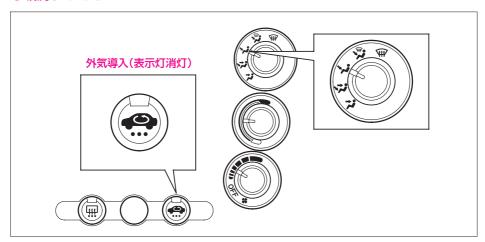

#### 急速に車内を暖めたいとき

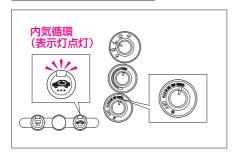


#### ★ 知 識 -


●内気循環で使い続けると車内の湿 気で窓ガラスが曇り、視界のさま たげになります。一度暖めた後は 外気導入で使ってください。



#### ●前面/側面ガラスの霜や曇りを取りたいとき(デフロスター)

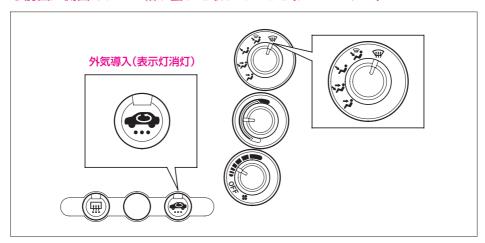

#### 急速に霜を取りたいとき

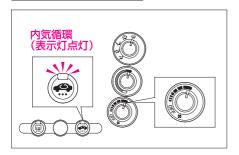

#### ★ 知 識 -

●内気循環で使い続けると車内の湿 気で窓ガラスが曇り、視界のさま たげになります。一度霜を取った 後は外気導入で使ってください。

# オーディオ

### 上手な使いかた

#### 知知 識

- ●運転中の音量は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。 車外の音が聞こえない状態では安全運転のさまたげとなります。 また、運転中のオーディオ操作は、安全運転に支障がないようにしてください。
- ●車内や車の近くで携帯電話や無線 機を使うとオーディオに雑音が入 ることがあります。


#### ●ラジオについて

ラジオの受信については、車の走行にと もない受信状態が刻々と変わったり、障 害物や電車、信号機などの影響により最 良な受信状態を維持することが困難な場 合があります。

#### ●カセットについて

次のようなカセットテーブは、故障の原因になりますので、ご使用はお避けください。

・ラベルがはがれかけていたり変形した カセットテープを使用すると、回転不 良を起こしたりテープが取り出せなく なる場合があります。

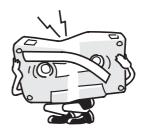

120分以上のテープは非常に薄いため、 伸びたり、プレーヤーに巻き付いたり する場合があります。

カセットテープは、変形したり録音が消えてしまわないようにほこり、直射日光 や磁気のあるものの近くを避けてケース に入れ保管してください。



オーディオ



カセットテープは、プレーヤーにテープ が巻き込まれたりしないように鉛筆など でたるみをとってから差し込んでくださ い。



音が歪んだり高音が出にくくなった場合は、市販のクリーニングテープなどでプレーヤーの手入れをしてください。

#### ●CD/MDについて

ディスクの変形を避けるため、直射日光 や高温多湿を避けてケースに入れ保管し てください。

悪路走行などで激しく振動した場合、音 とびすることがあります。

寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内部に露(水滴)が生じ、正しく作動しなくなることがあります。その場合、ディスクを取り出し、換気または除湿をしてからお使いください。

#### CD

ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、音と びなどをすることがあります。

下記マークのついていないディスクおよび円形以外のディスクは使えません。



#### ★ 知識

● ディスクは必ず円形のものをお使いください。円形以外のディスクを使用すると故障の原因となります。

#### MD

シャッターを無理にあけないでください。こわれることがあります。


また、ディスクの信号面は直接手で触れないでください。指紋等の汚れが付くと、 音とびなどをすることがあります。



#### アンテナ

### ●センターアンテナ

自動洗車機を使う場合や屋根の低い場所 などでは、アンテナを外してください。

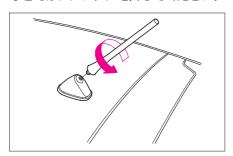

オーディオ



| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |
| <br> |      |  |

# 室内装備品

### 室内灯

#### "ON"

ドアの開閉に関係なく点灯します。

#### (中間)

ドアを開けると点灯し、閉めると消灯し ます。

また、次の場合にも点灯し、その後消灯 します。

#### キーレスエントリー装備車

- 運転席ドアを解錠したとき (ウエルカムライト機能)
- エンジンスイッチからキーを抜いたとき


#### キーレスエントリー非装備車

・エンジンスイッチからキーを抜いたと き

消灯するときは、徐々に減光してから消 えます。

#### "OFF"

ドアの開閉に関係なく消灯します。

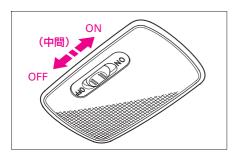

#### ★知 識 -

●次の操作を行ったときは、室内灯 は減光せずにすぐに消灯します。

#### キーレスエントリー装備車

- ・運転席ドアを施錠したとき
- エンジンスイッチにキーが差し 込まれた状態で運転席ドアを閉 めたとき

#### キーレスエントリー非装備車

- エンジンスイッチにキーが差し 込まれた状態で運転席ドアを閉めたとき
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、運転席ドアを 解錠しても室内灯は点灯しません。
- "中間" の位置のときに、エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときは、バッテリー保護のためドアを開けたままにしていると、約3分後に消灯します。




### マップランプ

#### タイプ別装備


スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

夜間、車を止めて地図などを見るときに 便利です。

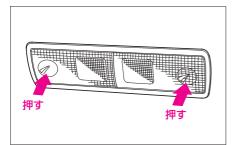

### カーゴルーム照明灯

テールゲートを開いたときのみ点灯します。

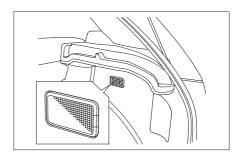


### シガレットライター

エンジンスイッチが"I"または"II"のときだけ使えます。

ライターを押し込んで、手を離し、元の 位置に戻るまで待ちます。

ヒーター部が赤熱すると自動的に戻ります。

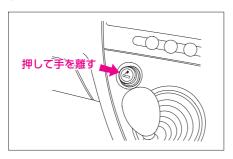

ライター使用後は灰皿で灰を落としてからすみやかに元に戻してください。

### ⚠注意

● シガレットライターの金属部分に は触れないでください。 やけどをするおそれがあります。

#### ★知識-

- ●シガレットライターの損傷を防ぐ ため、次のことをお守りください。
  - ライターを押し込んだあと、押 さえ続けないでください。
  - ・ヒーター部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
  - ・ライターのさし込み口からは、 Honda純正品以外の電気製品 の電源を取り出さないでくださ い。
- ●他の車のライターを使ったり、自車のライターを修正したりしないでください。戻らなかったり、とび出したりするおそれがあります。
- ライターを押し込んでから、30秒 以上たっても戻らないときは故障 のおそれがありますので手で引き 出し、ホンダプリモ店で点検を受 けてください。



### 灰皿

清掃するときは遮熱板を下に押さえなが ら外します。



### ⚠注意


● タバコ、マッチなどは確実に火を 消してから灰皿に捨て、灰皿は必 ず閉めてください。

また、吸いがらをためすぎたり、 紙くずなどの燃えやすいものを入 れないでください。

タバコなどの火が燃え広がるおそれがあります。

### サンバイザー


サンバイザーを横にするときは、フックから外して行います。

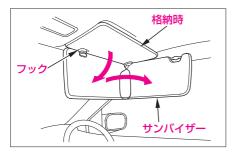

### ●バニティミラー(化粧鏡)

タイプ別装備

サンバイザーに鏡があります。お化粧のときなどに便利です。

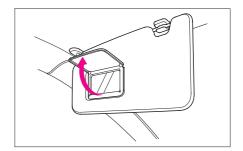






### リヤシェルフ (トランクカバー)


#### タイプ別装備

#### ●取り外し

①テールゲート裏側から、フックを外し ます。

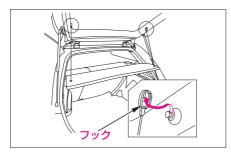

②リヤシェルフをフックから外して取り 出します。

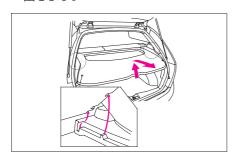

取り付けるときは、逆の手順で行います。

### ★知 識 -


●リヤシェルフの上に物を置かないでください。

後方視界をさまたげるばかりでなく、急ブレーキなどのときにとび 出すおそれがあります。

### 小物入れ

### ●グローブボックス

ノブを引くと開きます。

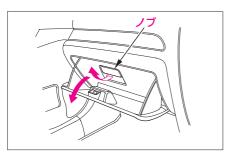


### ҈警告


●走行中は、グローブボックスのふたを必ず閉めてください。 グローブボックスのふたが開いていると、衝突したときなどにふたにぶつかったり、内部の物がとび出したりして思わぬ事故につながります。

### ●センターコンソールボックス

①リッドを前方へスライドさせて開けます。

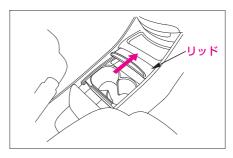


②カップホルダーが出ているときは、ホ ルダーを前方へ収納させます。

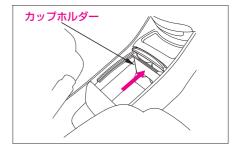

### ★ 知識 ―

◆カップホルダー前側にも、小物が おけるトレイがあります。

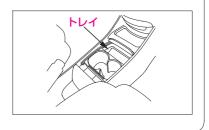



### 運転席カップホルダー

図のように引き出して使います。



### 知知識.

● ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。

熱い飲み物などはやけどのおそれ がありますので注意してください。

### カップホルダー

カップなどを置くときに使います。

#### 知知識


● ドアの開閉や走行中の振動、車の動きなどで飲み物がこぼれることがあります。


熱い飲み物などはやけどのおそれ がありますので注意してください。

#### ●前席用

センターコンソールボックスの中にあり ます。

リッドを前方にスライドさせて開きます。

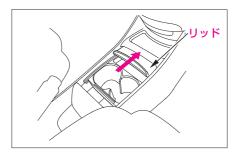

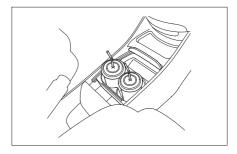

#### 知知識-


- ◆カップホルダーがコンソールボックス内前方に収納されているときは、後方へ引き出します。
- ◆カップホルダーを前方へ収納させるとコンソールボックスが広くなります。

センターコンソールボックス

→132ページ




### ●後席用

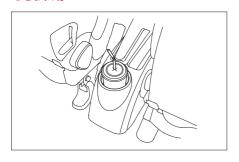

## 停止表示板固定ベルト

ベルトで停止表示板を固定します。

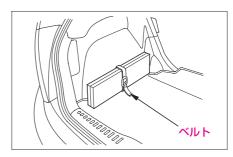





# 万一のとき

故障車をけん引するとき ……147


| ●工具・スペアタイヤ・発炎筒<br>格納場所・・・・・・・138<br>工具の種類・・・・・・・139<br>発炎筒について・・・・・・139 | ●パンクしたとき<br>ジャッキの取り扱い · · · · · · · 148<br>応急用スペアタイヤ · · · · · · 150<br>タイヤ交換 · · · · · · · · 151 |
|---|---|
| ●故障したとき   | ●オーバーヒートしたとき  |
| 踏切で動けなくなったとき ··· <b>140</b>   | 156   |
| 高速道路で故障したとき140  |   |
| 道路で動けなくなったとき・・・・141   | ●電気系統が異常のとき   |
| 故障の修理について · · · · · · · <b>141</b>                                      | バッテリーあがりのとき · · · · · <b>158</b>  |
|   | ライト類が点灯しないとき、   |
| ●事故が起きたとき142  | 電気装置が作動しないとき  |
|   | 160   |
| ●けん引  |   |
| けん引されるとき  |   |
| (ロープによるけん引)・・・・・144   |   |

\*全国のHonda販売店およびJAFの電話番号は別冊の「サービス網一覧」に記載してあります。


# 工具・スペアタイヤ・発炎筒

## 格納場所

### ●工具・スペアタイヤ

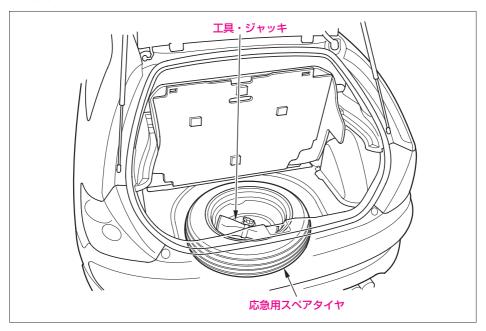


#### ●発炎筒

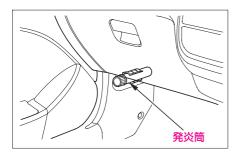

発炎筒は助手席足元にあります。



#### 丁旦の種類

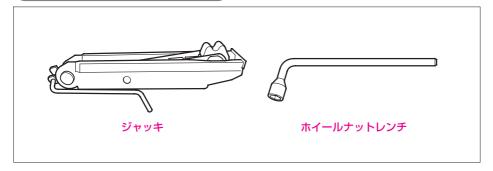

#### → 知識

- ●工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとき困らないようあらか じめ確かめておきましょう。
- ●スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないように、所定の位置にしっかり固定し てください。
- ●高速道路で故障などにより停止するときは、停止表示器材による表示義務があり ますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましょう。

### 発炎筒について

高速道路、踏切などの危険な場所で故障 したときに使います。発炎筒に記載され ている次のことをよく読んであらかじめ 確認しておいてください。

- ・使いかた・使用上の注意
- 発炎時間
   有効期限

### ⚠警告

ガソリンなどの燃えやすいものの そばでは使わないでください。 火災や爆発のおそれがあります。

### ♠注意 ■

- お子さまにいじらせないでくださ い。いたずらなどにより発炎筒が 発火して思わぬ事故ややけどの原 因になります。
- ●発炎筒を使うとき顔やからだに向 けるとやけどなどをすることがあ るのでおやめください。
- ▶ンネル内では視界を悪くするの で使用しないでください。 トンネル内では非常点滅表示灯を 使ってください。

# 故障したとき

車を路肩に停め、非常点滅表示灯を点滅 させます。必要に応じて停止表示板(ま たは停止表示灯)、発炎筒を使い、後続 する車に故障車とわかるようにします。


### 踏切で動けなくなったとき

脱輪などで踏切内で動けなくなったときは、踏切の非常ボタンを押してください。 非常ボタンがわからず、緊急を要すると きは、発炎筒で合図をしてください。



### 高速道路で故障したとき

車を路側帯に寄せ、非常点滅表示灯を点滅させ、車両後方に停止表示板(または停止表示灯)を置いて表示してください。 法律で義務づけられています。

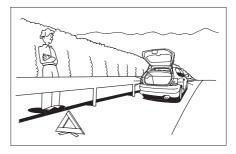

人は車からおりて、安全な場所に避難してください。



### 道路で動けなくなったとき、

一般道路で動けなくなったときは、付近 の人に安全な場所まで押してもらってく ださい。



#### 知知識-

● この車は、スターターを回して車 を動かすことはできません。 クラッチ・スタートシステム

→85ページ

### 故障の修理について

ホンダプリモ店へお申しつけください。



お持ちこみいただければ、簡単なものは その場で修理いたします。長くかかるも のは、予定をお知らせします。

お持ちこみのむずかしいときには電話で で連絡ください。

遠出などのときは全国どこでもHonda 販売店へご連絡ください。


Honda販売店およびJAFの電話番号については別冊の「サービス網一覧」をご覧ください。

# 事故が起きたとき

あわてずに次の処置をとります。

### 事故の続発を防ぐ。

他の交通のさまたげにならないような 安全な場所(路肩、あき地など)に車を 移動させ、エンジンを止めます。

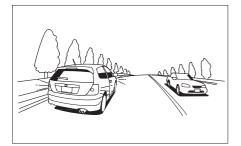

### **2**負傷者がいる場合は、応急手当を 行う。

医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

この場合、とくに頭部に傷などがある ときは、そのままの姿勢で動かさない ようにしますが、後続事故の心配があ るときは安全な場所に移動させます。



#### 知知識.

●外傷がなくても医師の診断を受けましょう。後になってから後遺症が出るおそれがあります。



## 3警察へ連絡する。

事故が発生した場所、状況、負傷者や 負傷の程度などを警察官に報告し、指 示を受けます。



4相手方、事故の状況をメモする。

5ご購入された販売店や保険会社へ 連絡する。

# けん引

けん引は専門業者に依頼し、できるだけ 四輪または前輪を持ち上げて行ってくだ さい。


## *←*アドバイス <sub>1</sub>

●車輪が動かないときなど動力伝達 装置に異常があると思われるとき は、必ず四輪または前輪を持ち上 げてけん引してください。

### けん引されるとき (ロープによるけん引)

やむをえず四輪を接地させてロープでけん引を行う場合は、次の方法で行ってく ださい。

①ロープをけん引フックにかけます。

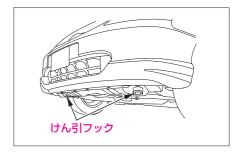


#### 5.万一のとき

けん引



②ロープ中央部に白い布(0.3m平方以上)を付けます。

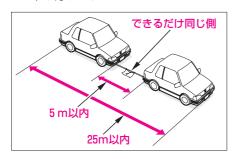

- ③チェンジレバーをN(ニュートラル)に、 エンジンスイッチは"Ⅰ"または"Ⅱ"に します。
- ④パーキングブレーキを解除し、けん引されます。けん引中は、前の車の制動灯に注意してロープをたるませないようにしてください。

## *←*アドバイス ⊤

- ●けん引フックにロープをかけると きは、車体やフックの破損・変形 を防ぐために次のことに気をつけ てください。
  - けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にけん引フックに大き な衝撃が加わるような運転をし ないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体にあたる部分のチェーンに布をまくなどして行ってください。

そのままけん引されると、バンパーに傷をつけるおそれがあります。


#### ★知 識 -

- ●エンジンが停止している状態での けん引は、次のことに気をつけて ください。
  - ブレーキの倍力装置がはたらか なくなるので、ブレーキのきき が悪くなります。
  - パワーステアリングのパワー装置がはたらかなくなるので、ハンドル操作が重くなります。
  - ・エンジンスイッチを"0"にする とキーが抜けることがあり、ハ ンドルがロックされハンドル操 作ができなくなり、事故につな がるおそれがあります。
- ●長い下り坂では、ブレーキ部の温度が上がりブレーキがきかなくなるおそれがあります。レッカー車にけん引してもらってください。



## 故障車をけん引するとき

やむをえず故障車をけん引するときは、 自車より重い車のけん引は避けてください。

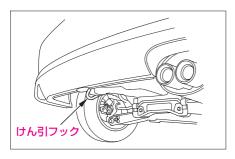

## **→**アドバイス

- ◆けん引フックにロープをかけると きは、車体やフックの破損・変形 を防ぐために次のことに気をつけ てください。
  - けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - ・けん引時にけん引フックに大き な衝撃が加わるような運転をし ないでください。
- ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引するときは、 車体にあたる部分のチェーンに布 をまくなどして行ってください。 そのままけん引すると、バンパー に傷をつけるおそれがあります。


# パンクしたとき

#### ジャッキの取り扱い

#### ●ジャッキの取り出しかた


ジャッキを工具袋から取り出します。 ジャッキ使用後は工具袋へ入れ、格納し ます。

#### ●ジャッキをかける位置

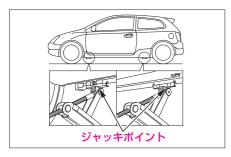


#### ★知識

- ジャッキをかけるときは、あらか じめハンドルバーを回して、ある 程度アームをひろげておきます。
- ジャッキポイントの真下にジャッキベースの角がくるようにジャッキを置き、ハンドルバーを回してジャッキの溝をジャッキポイントの中央に確実にかみ合わせます。

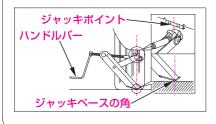


#### ●ジャッキのかけかた

- ①地面が固い平らなところに車を停めます。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤ の前後に石などで輪止めをします。
- ③ジャッキを地面に置き、ハンドルバー を回してジャッキの溝がジャッキポイントの中央に入るまで上げます。

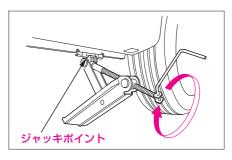

④タイヤと地面が少し離れるまで車体を 上げます。

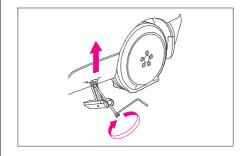



## ≜告

車がジャッキだけで支えられているときは、不安定な状態にあるので車の下に入ったりしないでください。

万一、ジャッキが外れると、思わぬ事故につながります。

## **⚠注意**


- ジャッキを使うときは安全のため、 次のことを必ず守ってください。
  - ・エンジンをかけたままにしない。
  - 地面が固い平らなところ以外では使用しない。
  - ・指定された位置以外にかけない。
  - 人や荷物をのせたままにしない。
  - ジャッキの上や下に物をいれた りしない。
  - タイヤ交換やタイヤチェーン着 脱以外には使用しない。

#### ★ 知識-


●この車に搭載されているジャッキをお使いください。他のジャッキでは支えられる重量(呼荷重)が不足したり、形状が合わないことがあります。

### 応急用スペアタイヤ

固定ネジをゆるめて取り出します。

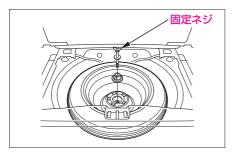

応急用スペアタイヤは、タイヤがパンク したときの応急用としてのみに使うタイヤです。

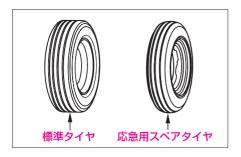

お使いになるときは次のことをお守りく ださい。

#### 知知識-

●空気圧はときどき点検し、指定空 気圧でお使いください。

指定空気圧:

#### 420 kPa (4.2 kgf/cm<sup>2</sup>)


- ●応急用スペアタイヤを装着したと きは、100km/h以下で走行し、で きるだけ早く標準タイヤに交換し てください。
- ●応急用スペアタイヤを装着しているときは最低地上高が更に低くなるので、床下やマフラーを損傷しないように十分注意して走行してください。
- ●この応急用スペアタイヤとホイー ルはこの車の専用品です。他のタ イヤやホイールと組み合わせたり、 他の車に使わないでください。
- ●応急用スペアタイヤにはタイヤチェーンは装着できません。 チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に装着し、外した後輪タイヤを前輪に取り付け、これにタイヤチェーンを装着してください。
- ●前輪に応急用スペアタイヤを装着 しないでください。




### タイヤ交換

## しはじめに

- ①車を地面が固く平らで安全な場所に停め、工具類、応急用スペアタイヤを取り出します。
- ②パーキングブレーキを十分にかけ、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤ の前後に石などで輪止めをします。

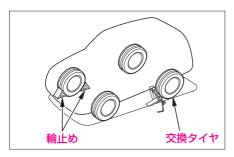

③応急用スペアタイヤは交換するタイヤ 近くの車体の下にホイール表面を上に して置きます。

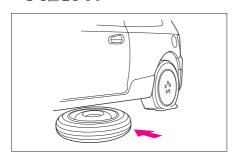


## 2ジャッキで車体を上げる


①ジャッキをセットします。

→148ページ

②ホイールナットをホイールナットレン チで少し(約1回転)ゆるめます。

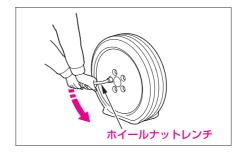


③タイヤと地面が少し離れるまでジャッキで車体を上げます。

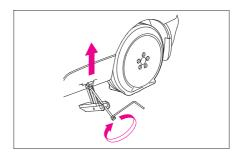

## 3タイヤを交換する

①ホイールナットを外し、タイヤを外し ます。

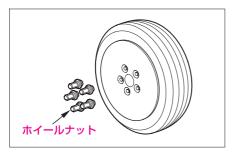


#### 知知識


●タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

②応急用スペアタイヤのホイールの接触 面のよごれをふき取ります。

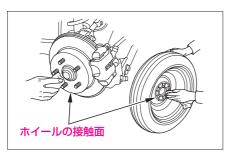


- ③応急用スペアタイヤを取り付けます。
- ④ホイールナットがホイール穴のシート 部に軽く当たり、ホイールがガタつか ない程度までホイールナットを締めま す。

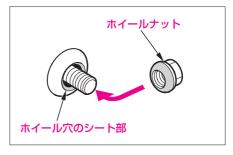

⑤ジャッキをおろし、図の番号順に2~ 3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:


 $98 - 118 \text{ N} \cdot \text{m} (10.0 - 12.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$ 

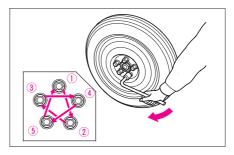




## 4標準タイヤを収納する

①パンクした標準タイヤはセンターキャップを外します。

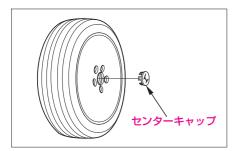


②パンクした標準タイヤをしまい、スペーサーを、応急用スペアタイヤを固定していたときとは逆向きにして固定します。

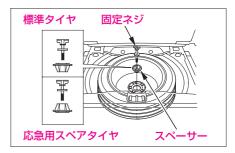

## 5標準タイヤを取り付けるときは

①標準タイヤのホイールの接触面のよご れをふき取ります。

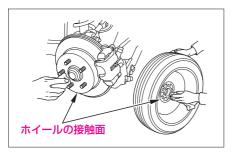


#### → 知識

●タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。

下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。


②ホイールナットがホイール穴のシート 部に軽く当たり、ホイールがガタつか ない程度までホイールナットを締めま す。

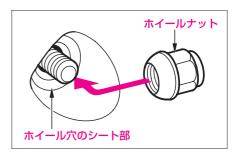

③ジャッキをおろし、図の番号順に2~3度にわたり、ホイールナットをしっかり締め付けます。

ホイールナット締め付けトルク:

98-118 N·m (10.0-12.0 kgf·m)

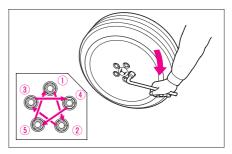

#### 5.万一のとき

#### パンクしたとき



## ♪アドバイス |

● 前輪は左右共、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤ をお使いください。

サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用するとLSDに悪影響をあたえます。

#### 知知識-

- この車専用のホイールをお使いください。 専用以外のホイールを使うと走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。 トルクがかかりすぎることがあります。
- ●パンク修理、タイヤの摩耗、リムの変形などでホイールバランスが狂うことがあります。車体の振動などの異常を感じたらホンダプリモ店で点検を受けてください。
- タイヤ交換は安全のため、地面の硬い平らな場所で、他の交通に十分注意して行ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示灯を使ってください。
- 必ず指定サイズ、同一種類のタイヤを使ってください。指定サイズ以外のタイヤ や種類の異なるタイヤを使うと安全性を損ないます。
- ●応急用スペアタイヤの空気圧は使うときに調整してください。やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。

タイヤの空気圧 →203ページ

●パンク修理などでホイールを取り付け直したときには、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。

# オーバーヒートしたとき

次のようなときは、オーバーヒートです。

- ・水温計の針が"H"の目盛に入ったり、 エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている。


## ҈警告

●エンジンルームから蒸気が出ているときは、ボンネットを開けないでください。

蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

#### ●処置のしかた

- ①車を安全な場所に停めます。
- ②エンジンをかけたままボンネットを開けて風通しをよくします。

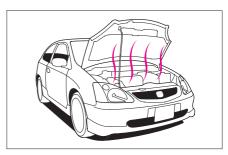


#### 知知識

● エンジンルームから蒸気が出ているときは、エンジンを止めます。 蒸気が出なくなってからボンネットを開け、エンジンをかけてください。




③冷却ファンの作動を確認し、水温計の 針が下がってきてからエンジンを止め ます。

冷却ファンが作動していないときはす ぐにエンジンを止めてください。

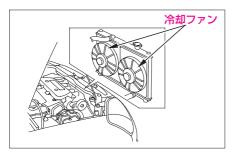

## **→**アドバイス -

- 冷却ファンが作動していない場合は、故障が考えられますので、ホンダプリモ店へご連絡ください。
- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、ホースなどからの水漏れを点検します。

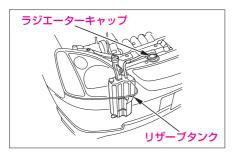

⑤冷却水量が不足していたらラジエーターとリザーブタンクに冷却水を補給します。冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。

## ♠警告 ■

●エンジンが十分に冷え、水温が下 がるまでラジエーターキャップを 外さないでください。

冷却水には圧力がかかっているため、蒸気や熱湯がふき出し、やけどなどの重大な傷害を受けるおそれがあります。

## **₽**アドバイス □

- エンジンが熱いときに冷却水を入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。
  - 冷却水はエンジンが冷えてからゆっくりと入れてください。
- ⑥なるべく早くホンダプリモ店で点検を 受けてください。

# 電気系統が異常のとき

## バッテリーあがりのとき

次のようなときは、バッテリーあがりです。

- スターターが回らないか、回っても回転が弱くエンジンがかからない。
- ・ライトがいつもより極端に暗かったり、ホーンの音が小さい。

#### ●処置のしかた

安全のため、押しがけはしないでください。

救援車のバッテリーを利用してエンジンを始動させます。


①ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

#### 1本目

- ●自車のバッテリーの⊕端子
- ②救援車のバッテリーの⊕端子

#### 2本目

- 3救援車のバッテリーの⊝端子
- 4 自車のアース線端子

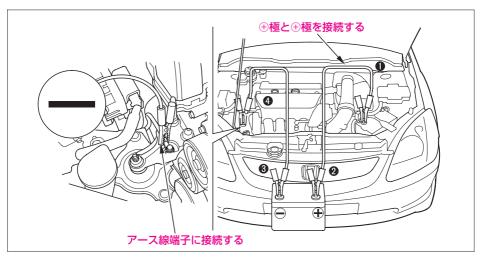

- ②救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ③自車のエンジンをかけます。
- ④ブースターケーブルをつないだときと逆の順番で外します。
- ⑤Honda販売店や最寄りのガソリンスタンドなどで点検を受けてください。



## ≜告

- ●バッテリーを取り扱うときは次のことを必ず守ってください。 バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
  - ・バッテリー液が不足しているときは、エンジンの始動または充電を行わないでください。
  - ・火気を近づけないでください。
  - ・帯電した体でバッテリーに触れないでください。
  - ・換気に十分注意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。
  - ・バッテリーを充電するときは、すべてのキャップを外してください。
- ブースターケーブルをつなぐときは次のことを必ず守ってください。火花が出て、 バッテリーから発生する可燃性のガスに引火すると爆発のおそれがあります。
  - ・自車のバッテリーの○端子に直接ケーブルをつながないでください。
  - ⊕端子と⊝端子を間違えないでください。
  - ケーブルの先端どうしを接触させないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。目や皮ふに着くとその部分が侵されますので十分注 意してください。

万一、付着したときはすぐに多量の水ですくなくとも5分間以上洗浄し、飲み込んだときはすぐに多量の飲料水を飲んでください。応急処置後は、専門医の診察を受けてください。

#### ★知識

- バッテリー液が不足しているときは、使用しないでください。 バッテリー内部の劣化の進行が促進するおそれがあります。
- ブースターケーブルのクリップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしないように確実に固定してください。
  - また、ブースターケーブルが冷却ファンやベルトに巻き込まれないように十分気をつけてください。
- ●救援車には、12Vのバッテリーを装着している車を使用してください。


## ライト類が点灯しないとき、 電気装置が作動しないとき

バッテリーがあがっていないときは、ヒューズ切れや電球(バルブ)切れが考えられます。

- ①エンジンスイッチを"O"の位置にしま す。
- ②ヒューズが切れていないかを点検しま す。
  - ・故障の状況から点検すべきヒューズ をヒューズボックスの表示で確認し、 点検します。
- ③必要に応じて、ヒューズや電球を交換 します。

#### ●ヒューズの点検、交換

#### 運転席足元のヒューズボックス

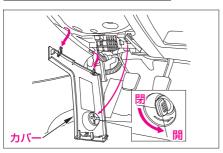

#### ・各ヒューズの装備と容量


|    |                     | の表開と谷里         |      |
|----|---------------------|----------------|------|
|    | 表示                  | 装備             | 容量   |
| 1  |                     | イグニッション        | 15A  |
|    | Mary III            | コイル            |      |
| 2  |                     | ECU            | 20A  |
| 3  | _                   | _              | _    |
| 4  |                     | 発電機            | 10A  |
| 5  | _                   | _              | _    |
| 6  |                     | パワーウィンドー/      | 7.5A |
|    |                     | サンルーフ          |      |
| 7  | _                   | _              | _    |
| 8  | •==•                | オーディオ          | 7.5A |
| 9  |                     | リヤワイパー/        | 10A  |
|    | $\bigcirc$          | ウォッシャー<br>メーター |      |
| 10 | <u> </u>            | メーター           | 7.5A |
| 11 | (B)                 | ABSユニット        | 7.5A |
| 12 | _                   | _              | _    |
| 13 | SRS                 | SRSエアバッグシステム   | 10A  |
| 14 | •••                 | 電動ドアミラー        | 10A  |
| 15 | _                   | _              | _    |
| 16 | _                   | _              | _    |
| 17 | Ü                   | フューエルポンプ       | 15A  |
| 18 | <u>_</u>            | シガレットライター      | 15A  |
| 19 | $\Diamond \Diamond$ | 方向指示器          | 7.5A |
| 20 | P                   | フロントワイパー/      | 30A  |
|    | 4                   | ウォッシャー         |      |
| 21 | _                   | _              | _    |
| 22 | AS                  | パワーウィンドー       | 20A  |
|    | <b>4</b>            | 助手席            |      |
| 23 | DR                  | パワーウィンドー       | 20A  |
|    | <b>4</b>            | 運転席            |      |
| 24 |                     | _              | _    |
| 25 | _                   | _              | _    |

## 5.万一のとき

#### 電気系統が異常のとき



## エンジンルーム内のヒューズボックス

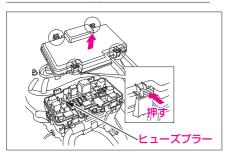


#### ・各ヒューズの装備と容量


|    |   |             | DC3 NOXMCDE |  |  |  |  |
|----|---|-------------|-------------|--|--|--|--|
|    | 表示  | 装備          | 容量          |  |  |  |  |
| 1  | <b>☼</b> •••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 冷却ファン       | 20A         |  |  |  |  |
|    |   | (コンデンサーファン) |             |  |  |  |  |
| 2  | <del>-</del> 0 0 <del>-</del>                 | 車幅灯/尾灯      | 15A         |  |  |  |  |
| 3  | 灬   | 室内灯/        | 7.5A        |  |  |  |  |
|    |   | マップランプ      |             |  |  |  |  |
| 4  | *   | 冷却ファン       | 20A         |  |  |  |  |
| 5  |   | 非常点滅表示灯     | 10A         |  |  |  |  |
| 6  |   | ECU         | 15A         |  |  |  |  |
| 7  | <b>P</b> (0)                                  | ホーン/制動灯     | 15A         |  |  |  |  |
| 8  | (18)  | ABSユニット     | 20A         |  |  |  |  |
| 9  |   | バックアップ      | 10A         |  |  |  |  |
| 10 | (6)   | ABSユニット     | 40A         |  |  |  |  |
| 11 | <b>#</b>                                      | リヤデフロスター    | 30A         |  |  |  |  |
| 12 | 35  | ヒーターモーター    | 40A         |  |  |  |  |
| 13 | <b>②</b>                                      | パワーウィンドー/   | 40A         |  |  |  |  |
|    |   | サンルーフ       |             |  |  |  |  |
| 14 |   | ECU         | 40A         |  |  |  |  |
| 15 | LEO   | 左側ヘッドライト    | 15A         |  |  |  |  |
| 16 |   | MPCSユニット    | 20A         |  |  |  |  |
| 17 | R≣O   | 右側ヘッドライト    | 15A         |  |  |  |  |
| 18 | <b>(P)</b>                                    | EPS         | 60A         |  |  |  |  |
| 19 | <del>-</del>                                  | バッテリー       | 80A         |  |  |  |  |
| 20 | <b>F</b>                                      | イグニッション     | 50A         |  |  |  |  |
|    |   | スペアヒューズ     |             |  |  |  |  |
|    |   |             |             |  |  |  |  |
|    |   |             |             |  |  |  |  |

#### ヒューズの外しかた

備え付けのヒューズプラーでヒューズを 外します。

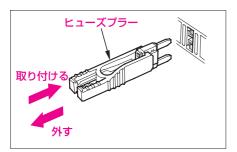

#### ヒューズが切れているとき

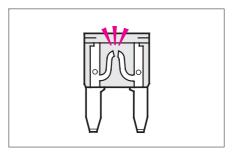

ヒューズボックスの表示に従い規定容量のヒューズに交換します。




●規定容量のヒューズ以外のものは 絶対に使わないでください。 配線コードなどを焼損させる原因 となります。

#### 知知識-

●交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、ホンダプリモ店で点検を受けてください。



#### ヒューズが切れていないとき

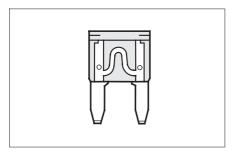


● ライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。 電球を点検し、切れているときは交換してください。

#### 知知識-

●電球が切れていない場合は、電気 系統の異常が考えられますので、 ホンダプリモ店で点検を受けてく ださい。 ●ライト類以外の電気装置が作動しない ときは、電気系統の異常が考えられま すので、ホンダプリモ店で点検を受け てください。

#### ●電球(バルブ)の交換

ヒューズが切れていないのにライト類が点灯しないときは、電球切れが考えられます。電球を点検し、切れているときは交換してください。

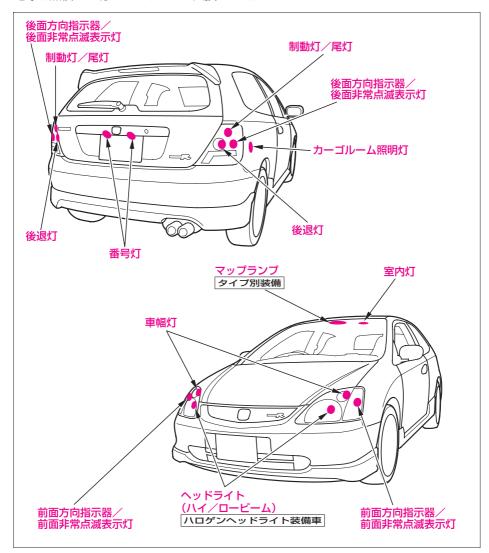



#### 知知識

- ランプ本体やレンズを外すときは、ボディに傷を付けないように注意してください。
- 電球を交換するときはワット(W)数の違うものを使わないでください。 電球のワット数 →200ページ
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、 傷をつけたりすると破損してガラスがとび散ることがあります。 取り扱いには十分に注意してください。 また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないようにしてください。
  - また、ハロゲンバルブの電球の表面に手などが、触れないよっにしてください。 使用時電球が高温になるため、油などが付着すると寿命が短くなります。触れた 場合は、中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい布に含ませてよくふき取ってください。
- ●ヘッドライト、制動灯などのランプは、雨天走行や洗車などの使用条件によりレンズ内面が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と外気の温度差によるもので、雨天時などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。

ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、ホンダプリモ店にご相談ください。

#### ヘッドライトについて

ディスチャージヘッドライト装備車

ヘッドライトの電球切れの点検、交換は 必ずホンダプリモ店で行ってください。

## ⚠注意 ■

●ディスチャージヘッドライトは高 電圧を使用しており、不適切な取 り扱いや分解を行うと感電するお それがあります。


#### ヘッドライト

#### ハロゲンヘッドライト装備車


ハロゲンバルブを使用していますので、 取り扱いに注意してください。

ハロゲンバルブ →165ページ

- ①カプラーを抜き取ります。
- ②ゴムカバーを外します。

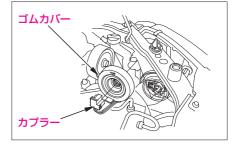


③止め金を外し、電球を外します。

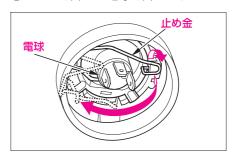



#### 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯


- ①交換する側と反対にハンドルをいっぱいに切ります。
- ②クリップを外してインナーフェンダー をめくります。

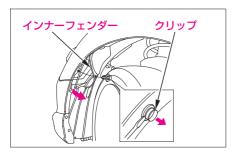

③ソケットを左へ回して外し、電球を抜き取ります。




インナーフェンダーを固定するときは、 クリップの中央部のピンを起こしたまま インナーフェンダーに差し込み、ピンを 平らになるまで押し込みます。

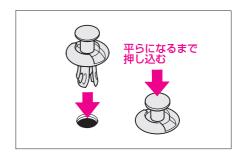


#### 車幅灯

ソケットを左へ回して外し、電球を抜き 取ります。

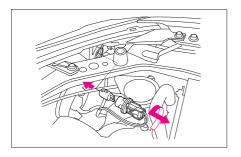


# 制動灯/尾灯、後面方向指示器/後面非常点滅表示灯、後退灯

①カバーを外します。

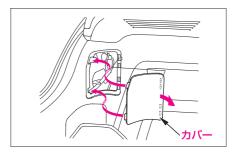


②ソケットを左へ回して外し、電球を押しながら左へ回して抜き取ります。

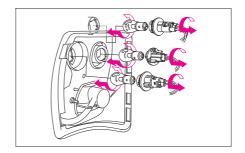




#### 番号灯


①側面を押し、ランプ本体を外します。

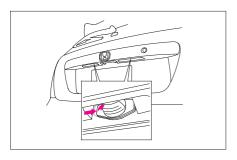


②ツメを押しながら本体を外し、電球を 抜き取ります。

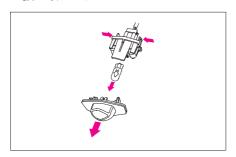

#### カーゴルーム照明灯

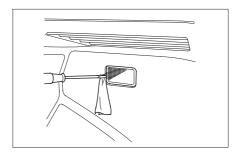


②電球を抜き取ります。

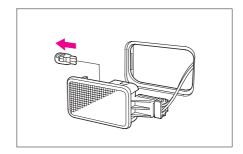

#### 室内灯

①レンズを外します。

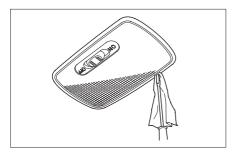


②電球を抜き取ります。




#### マップランプ

タイプ別装備

①レンズを押してすきまを作り、ドライバーを差し込んでレンズを外します。

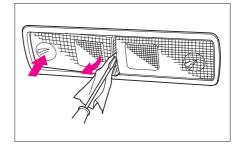

②電球を抜き取ります。

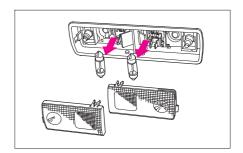




# 車の手入れ

| ●点検・整備について ···· 172      |
|--------------------------|
| ●日常の手入れ                  |
| 外装の手入れ · · · · · · · 175 |
| 内装の手入れ177                |
| タイヤについて178               |
| アルミホイールについて180           |
|                          |
| ●車にあった部品の使用 · · · · 182  |

# 点検・整備について

車は走行するにしたがい、また時間が経過するとともに部品の劣化や摩耗などが進んでいき、適切な点検整備を行わないと、安全・快適に乗っていただけなくなるばかりか大気汚染や騒音の増加などを引き起こすことがあります。

このようなことから点検整備が必要であり、ドライバー(運転者)は点検整備を実施することが法律でも義務づけられています。

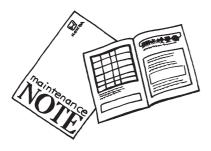

詳しくは、別冊のメンテナンスノートに記載してありますので、よくお読みになり必ず点検整備を行ってください。

#### ●点検整備の種類

#### 日常点検

日常の車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行う点検で、お客様 自身で実施が可能な項目となっています。

点検時期の目安としては長距離走行前や洗車時、給油時などに実施します。





#### 法定定期点検

年間走行距離が10,000km程度の標準的な使用を前提に、12か月および24か月毎に実施する点検です。 法律で定められているものと、Hondaが指定するものがあります。



#### その他


新車時の無料点検や定期交換、厳しい使われかたをしたときの点検整備があります。



# 日常の手入れ

#### 走行後は

- ●塗装面に付着したほこりを毛ばた きなどではらい落としましょう。
- ●とび石などによる塗装面の傷は錆 の原因となります。見つけたら早 めに補修してください。

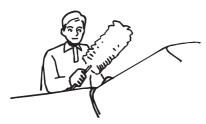

#### 保管、駐車は

●風通しのよい車庫や、屋根のある 場所をおすすめします。



#### 洗車を忘れずに

- 少なくとも月に一度は洗車しましょう。
- ●次の場合は、必ず洗車してくださ い。
  - ・ 凍結防止剤を散布した道路を走 行したとき、海岸地帯を走行し たとき。

錆の原因となるので車体の下回り、フェンダーの内側を念入りに洗ってください。

・コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、樹液などがついたとき。 化学変化で塗装面にむらができるので、中性洗剤で洗ってから水で完全に流し、必要に応じてポリシングワックス(ワックス乳液)で磨いてください。

ポリシングワックスは、 Honda純正ケミカル用品をお 使いください。





## 外装の手入れ

#### ●洗車のしかた

- ・十分に水をかけながら、下回り、 足まわりの汚れを落とします。
- ・塗装面は屋根から順に下のほうへ 水をかけながら、スポンジかセー ム皮のような柔らかいもので洗い ます。
- ・汚れがひどいところは中性洗剤で 洗い、さらに水で完全に洗い落と します。
- 水が乾かないうちに拭き取ります。
  - ●ボンネットの裏のインシュレーターには、直接水をかけて 洗わないでください。
  - ●故意に空気取り入れ口やエン ジンルーム内の電気部品に水 をかけないでください。 故障のもとになります。



#### 自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納して洗車してく ださい。
- アンテナを取り外してから洗車してください。

センターアンテナの外しかた

→124ページ

- 自動洗車機を使うと、ブラシ の傷がつき光沢が失われたり、 劣化を早めることがあります。
- ●大型リヤスポイラーを装備していますので、洗車機によってはひっかかり、洗車できなかったり、車両を傷つけるおそれがあります。

#### コイン洗車機を使うとき

洗車ノズルと車体の距離を十分に離 して洗車してください。

ウィンドーまわりは、特に注意して 行ってください。近づけすぎると室 内へ水が侵入することがあります。

#### ●ワックスをかけるとき

月に一回程度または水をはじかなくなったときに行います。

洗車したあと、日陰か車体表面が体温以下になっているときにワックスをかけます。

・ワックスはHonda純正ケミカル 用品をお使いください。



●みがき粉(コンパウンド)入りのワックスは使わないでください。塗装面に細かい傷が残ることがあります。

#### ●樹脂塗装部品

#### (バンパーなど)の手入れ

ガソリン、オイル、ラジエーター液、バッテリー液などが付着すると、しみの発生や塗膜がはがれる原因となります。

すみやかに柔らかい布で拭き取って ください。

●樹脂塗装部品の傷の補修をする場合は、ホンダプリモ店にご相談ください。不適当な塗料を使うと塗膜を傷めます。

#### ●ガラスの手入れ

ガラスの油膜を取るときは、ガラスクリーナーをお使いください。

・ガラスクリーナーはHonda純正 ケミカル用品をお使いください。


#### ガラスの清掃をするとき

リヤガラスの内側に電熱線が装着されていますので、これに沿って柔らかい布で拭いてください。



## 内装の手入れ

- ①中性洗剤の水溶液を柔らかい布に 軽く含ませて、汚れを落とします。
  - 飲食物などをこぼしたときは、 すぐに汚れを落としてください。
- ②真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をきれいに拭き取ります。
- ③直射日光を避け、風通しのよい日 陰で乾燥させます。
  - ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は変色、しみなどの原因となるので使わないでください。
  - 室内に水をかけないでください。電気部品に水がかかると 故障の原因となります。

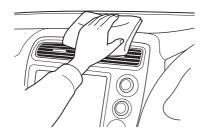

#### ●液体芳香剤、

#### レザークリーナーについて

液体芳香剤、レザークリーナーはそ の成分によっては、樹脂部品、布材 の変色、ひび割れを起こすことがあ ります。

取り扱いには十分にご注意ください。

●液体芳香剤はこぼさないよう に、容器を確実に固定してく ださい。

芳香剤の使用にあたっては固 形タイプのものをおすすめし ます。

●レザークリーナーを使用した あとは、必ず乾いた布で軽く 拭き取ってください。また、使用した布はそのまま

樹脂部品、布材の上に長時間放置しないでください。

# タイヤについて

タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷および指定外の空気圧は、乗り心地、操縦性、タイヤの寿命を損ないます。また、摩耗したタイヤは雨天時の高速走行で通常よりもハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

安全のため、こまめに点検を行ってください。

また、必ず指定サイズ、同一種類のタイヤをお使いください。

## ⚠警告

- ●次のようなタイヤは使わない でください。 コントロールを失うことがあ
  - り、思わぬ事故につながります。
  - ・摩耗限度を超えたタイヤ
  - 指定空気圧に調整されていないタイヤ

タイヤの空気圧 →203ページ

⚠注意 -


●タイヤの空気圧を調整すると きは、規定圧力を守ってくだ さい。

空気を入れ過ぎると、タイヤ が破裂しけがをするおそれが あります。 ●前輪は左右共、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを混用するとLSDに悪影響を与えます。

#### 摩耗限界表示 (ウェアインジケーター)

ウェアインジケーターが表れたらタイヤを交換してください。

ウェアインジケーターは、タイヤ の接地面にあり、他の部分より溝 が1.6mmだけ浅くなっています。

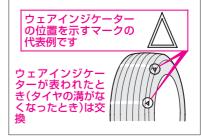



#### ●位置交換

#### (タイヤローテーション)

- 5,000kmごとにタイヤの位置を交換します。
- ・同じ位置で長く走ると偏摩耗し、 タイヤの寿命を縮めるだけでなく 走行性、制動力にまで悪影響を与 えます。
  - ●応急用スペアタイヤは、位置 交換に使わないでください。
  - ●前輪と後輪でタイヤの空気圧 が異なるので、位置交換後は 必ず空気圧を調整してくださ い。


タイヤの空気圧 →203ページ


●標準装着のタイヤは、回転方 向が指定されています。タイ ヤの側面に回転方向を指定す る矢印がありますので、タイ ヤを交換する際は回転方向に 注意してください。

#### タイヤ回転指示マーク

タイヤの性能上、回転方向が指定されているタイヤには、タイヤ側面に回転指示マークがあります。

回転指示マークが前部へ向くように 取り付けてください。

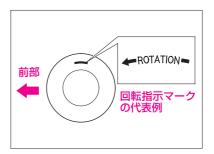


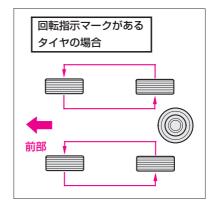

# アルミホイール について

アルミホイールは一般的なスチール ホイールと取り扱いかたが異なりま す。

アルミホイールの特性を維持するため、必ず次のことをお守りください。

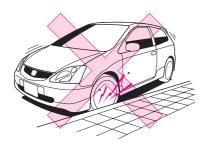

#### ●取り扱い

- この車専用のホイールをお使いください。専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。
- ●パンク修理などでホイールを取り付け直した際には、念のため1,000km走行時にホイールナットのゆるみの有無を点検してください。
- ●アルミホイールは傷つきやすいので歩道の縁石などに乗り上げたり、 すり当てたりすることを避けてください。
- ●バランスウェイトやバルブは Honda純正のアルミホイール専 用品をお使いください。ホイール に傷をつけたり、機能を損なうこ とがあります。
- タイヤチェーンを装着するときは、 正しく装着してください。ホイー ルに対して片寄ったり、ゆるかっ たりするとホイールに傷をつける おそれがありますので注意して装 着してください。

## 6.車の手入れ

#### 日常の手入れ



## ●手入れ

- ●アルミホイールは、塩分や汚れを 嫌いますので、海水や道路凍結防 止剤などが付いたときには、スポ ンジに中性洗剤を含ませ、汚れを 早めに落としてください。
- ホイールの光沢を維持するため、 時々ワックスがけをしてください。
- ●アルミホイールは傷つきやすいので、砂入り石鹸や硬いブラシを使わないでください。高速洗車機(ホイール専用ブラシ付きのもの)によるホイールの洗浄は避けてください。
- ●スチーム洗浄などで、熱湯がホイールに直接かからないようにしてください。 光沢を失うおそれがあります。

# 車にあった部品の使用

車の性能、品質を維持するために、Honda車に最も適したHonda純正部品を お使いください。

純正部品は厳しい検査を実施し、Honda車に適合するように作られています。 お求め、装着に際しては、ホンダプリモ店にご相談ください。

純正部品には下のマークがついて います。



**GENUINE PARTS** 

- ・Honda純正部品以外の車の性能 や機能に適さない部品を使用しな いでください。
  - 適正な性能や機能を発揮しなかったり、思わぬ事故のもとになったりすることがあります。
- ・車の改造はしないでください。 不正改造は、法律に触れることは もちろん思わぬ事故を起こす場合 があります。



# 車との上手なつきあいかた

| ●積雪・寒冷時の取り扱い |
|--------------|
| 運転するまえ184    |
| 運転するとき186    |
| 駐車するとき190    |
| 冬期の手入れ192    |
|              |
| ●こんなときは      |
| 雨の日の運転194    |
| 夏場の取り扱い196   |
| 経済走行のために197  |

# 積雪・寒冷時の取り扱い

# 運転するまえ

●車に積もった雪や着氷は 取り除く

#### 屋根に積もった雪

走行時にガラス面に落ちた雪が視界 のさまたげとなり危険です。走行す るまえに取り除いてください。

・氷結している部分を無理に取り除 くと塗装などを傷めます。氷が溶 けてから取り除いてください。



#### ガラス面の雪や霜

雪や霜を落として視界を確保してください。

・プラスチックの板などを使うとガ ラスに傷をつけずに落とすことが できます。

#### 足まわりの着氷

足まわりなどに氷塊が付着している場合は、部品を損傷しないように十分注意して取り除いてください。



#### ●凍結しているとき

#### ドアの凍結

無理に開けるとドアまわりのゴムがはがれたりするので、お湯をかけて 氷を溶かしてから開けてください。

ドアキー穴部には、お湯をかけないでください。凍結すると、キーが差し込めなくなります。



お湯をかけたあとは、凍結防止のために水分をよく拭き取ってください。

## ワイパーの凍結(ガラス面が着氷、 積雪しているとき)

ワイパーブレード(ゴム部)を損傷したり、モーターの故障となりますので、氷や雪を取り除いてから動かしてください。

## ●乗車するとき

靴にこびりついた雪をよく落として から、乗車してください。

ペダル類を操作するときに滑ったり、室内の湿気が多くなりガラスが曇ったりすることがあります。



### 運転するまえに

ペダル類やハンドルの動きが円滑かどうか確認してください。

# 運転するとき

● 雪道や凍結路では、たいへん滑り やすくなっているので、速度を落 とし車間距離を十分とって運転し ましょう。

また、ハンドルやブレーキの操作は特に慎重にしてください。

・急加速、急減速、急ブレーキや 急ハンドルは横すべりを起こし て方向性を失います。



- ●冬用タイヤ、タイヤチェーンを装 着して走行してください。 タイヤチェーンについて
  - →188ページ
  - ・冬用タイヤを装着するときは、 四輪とも同じ種類のものに交換 してください。
  - ・地区条例により違いがありますので、その地区の条例に従ってください。
  - ●冬用タイヤを装着したときに は、安全のため高速走行は避 けてください。



## ●ブレーキのききについて

ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し、ブレーキのききが悪くなることがあります。

その際には、前後の車に十分注意して、ブレーキペダルを軽く踏みながら低速で走行し、ブレーキのしめりを乾かしてください。



● ブレーキのききが回復しない ときは、ブレーキ系統に異常 が考えられますので、ただち にホンダプリモ店で点検を受 けてください。

## ●ウォッシャー液を噴射するとき

先にヒーターを使ってフロントガラスを暖めてからウォッシャー液を噴射します。

## ⚠注意

●寒冷時はフロントガラスが暖まるまでウォッシャー液を噴射しないでください。 ウォッシャー液が凍りついて視界のさまたげとなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ●ハンドルのきれについて (タイヤまわりの着氷)

フェンダー裏側に付着した雪が氷結し、次第にたい積してハンドルのきれが悪くなることがあります。 ときどき確認し、着氷が大きくなる前に取り除いてください。



## ●パンクしたとき (タイヤチェーン装着時)

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪に付け、外した後輪タイヤを前輪につけてタイヤチェーンを装着します。

・応急用スペアタイヤには、タイヤ チェーンは装着できません。



## ●タイヤチェーンについて

#### 推奨タイヤチェーン

フェンダーやホイール表面を傷つけるおそれがありますので、**Honda** 純正スチールチェーンをお使いください。

お求めはホンダプリモ店へお申し付けください。


● タイヤチェーンはタイヤに合った適正なものをお使いください。

推奨タイヤチェーン以外のものを使うと、ブレーキ配管やフェンダーなどを破損するおそれがあります。

## 標準的なタイヤチェーンの 取り付けかた

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に 装着してください。

タイヤチェーンに付属の取扱説明書 に従って、正しく取り付けてくださ い。

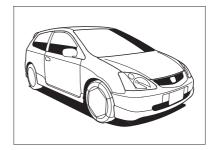




- ●タイヤチェーンは平らな所で 他の交通に十分注意して取り 付けてください。 必要に応じて非常点滅表示灯 などを使ってください。
- ●応急用スペアタイヤには、タ イヤチェーンは装着できませ h. チェーン装着時に前輪がパン クしたときは、応急用スペア タイヤを後輪に装着し、外し た後輪タイヤを前輪に取り付 け、これに標準タイヤ用のタ イヤチェーンを装着してくだ さい。
- ●タイヤチェーンを取り付けた ときには、安全のため雪道、 凍結路では30km/h以下の速 度で運転してください。 なお乾燥路面ではタイヤチェ ーンを装着したままで走行す るのは避けてください。チェ 一ンの摩耗を早めます。

# 駐車するとき

パーキングブレーキの凍結を防ぐた めに、パーキングブレーキは使わな いでください。

ギヤをR(後退)か1に入れます。 石などで輪止めをしておきます。

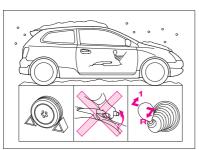

## ●屋外に駐車するとき

- ●エンジンの冷えすぎを防ぐために、 車の前部を風下や日の当たる方向 に向けて停めてください。
  - ・エンジンが冷えすぎると始動し にくくなることがあります。
- ■落雪や積雪を避けるために、軒下 や樹木の下などには停めないでく ださい。
  - 車の屋根などがへこむことがあります。
- ワイパーアームは起こしてください。
  - 雪の重みでアームの取り付け部がこわれることがあります。



## ●長期間使わないで 屋外におくとき

塗装面の保護とドアまわりの凍結を 防ぐために、ボディカバーを使って ください。

## ⚠注意


●格納するとき、エンジン部を 毛布で覆ったり、ラジエータ 一のまわりに段ボールや新聞 紙をはさみ込んだりしないで ください。

そのまま走行すると、火災の おそれがあります。

# 冬期の手入れ

#### ●雪道走行後の手入れ

・フェンダー裏側や足まわりに付着した泥、雪は周囲の部品を損傷しないように取り除いてください。 足まわり(前、後輪の4か所)に車速感知装置が取り付けてありますので、傷をつけないように特に注意してください。

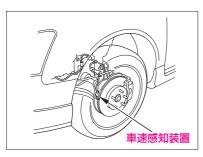

・積雪時には道路に凍結防止剤がまかれていることがあります。錆の原因になりますので、走行後はすぐに洗車してください。特に下回りは念入りに行ってください。

## ●点検・整備

#### バッテリーについて

気温が下がるとバッテリーの性能が 低下し、エンジン始動に支障をきた すことがありますので、液量、比重 の確認をし、必要に応じて液の補給 や補充電をしてください。

#### エンジンオイルについて

冬期はオイルの劣化が激しくなります。

冬期に主として短距離、または市街 地を運転される方は、早めに交換し てください。



## 冷却水について

冷却水の凍結を防ぐために点検して ください。

ウォッシャー液について

ウォッシャー液の凍結を防ぐために、 ウォッシャー液の濃度を上げてくだ さい。

●点検方法はメンテナンスノー トを参照し、交換はホンダプ リモ店にご相談ください。

## こんなときは

# 雨の日の運転

雨の日は視界が悪くなるうえ、窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなるなど悪条件が重なるので通常より注意深い運転が必要です。

- ・急加速、急ブレーキや急ハンドル を避け、晴れの日よりも速度を落 とし、車間距離を十分にとって運 転しましょう。
- ハイドロプレーニング現象に注意 しましょう。
- ・雨の降り始めの舗装道路は滑りやすいので特に気を付けましょう。

## ⚠警告

●滑りやすい路面では、急加速、 急ブレーキや急ハンドルは避 けてください。 車のコントロールを失い思わ ぬ事故につながります。

#### ハイドロプレーニング現象とは

路面が水でおおわれているところを 高速で走行しようとしたときに、タ イヤと路面の間に水の膜ができ、タ イヤが浮いた状態になることをいい ます。

このような状態になると、ハンドルやブレーキがきかなくなり、非常に危険です。



## ●ガラスの曇りをとりたいとき

ガラスが曇って外が見にくいときは、 エアコンのデフロスターを使って曇 りをとります。

#### リヤガラスの曇りは

リヤデフロスタースイッチを押して、 曇りをとります。

## ●ガラスの油膜をとりたいとき

油膜があると、雨の夜は対向車のライトなどが乱反射します。 ガラスクリーナーを使ってガラスの表面をきれいにします。

・ガラスクリーナーはHonda純正 ケミカル用品をお使いください。

## ●ワイパーのふきむらがあるとき

ワイパーブレードのラバーが傷んでいると、ふきむらが出て視界のさまたげとなります。また、ガラス面を傷つけることがありますので、早めに交換してください。



# 夏場の取り扱い

## ●エアコンの上手な使いかた

#### エアコン装備車

- ・冷媒(ガス)が不足していると、冷 房性能が低下します。 夏になる前に点検、補充をしてお きましょう。
- 室内温度が高いときは、窓を開けて熱気を逃がしてからエアコンをかけましょう。
- ・エアコンの冷やしすぎは健康上良くありません。
  - この車の冷媒は、環境保護のため、新冷媒HFC-134a (R-134a)を使用しています。 補充・交換が必要な場合は、ホンダプリモ店にご相談ください。



## ●炎天下に駐車するときは

- ボディーに覆いをかけたり、ハンドルやシートにタオルなどをかけて、室内温度の上昇を抑えましょう。
- ・フロントガラスにアルミ光沢性の 日除けバイザーを使うと、反射光 が集光し、インストルメントパネ ルなどが変色、変形することがあ ります。

#### ●海から帰ってきたときは

海に出かけた後は車も塩分を浴びています。錆の原因になりますので早めに洗車してください。下回りも念入りに洗いましょう。

## ●オーバーヒートを防ぐために

冷却水の量が不足しないように、こ まめに点検します。

・走行中、水温計の針が"H"の目盛に入った場合は、オーバーヒートのおそれがあります。安全な場所に停車してエンジンを冷やしてください。

オーバーヒートしたとき

→156ページ




# 経済走行のために

- ◆不必要な急加速、急減速などアクセルペダルをバタつかせるような運転をしないでください。
- ●変速位置の選択は、走行速度に応 じて適切に行ってください。
- ●チェンジレバーの操作は、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んでから確実に行ってください。
  - クラッチペダルの足のせ運転、 半クラッチの連続使用はしない でください。
- 点検整備をきちんとし、タイヤの 空気圧を適正にしましょう。

- ●長すぎる暖機運転をしないように しましょう。
- ●駐車時にはエンジンを止めましょう。
- 高速道路でも不必要な高速走行は 避けましょう。
- ●車間距離は十分にとり、不必要な ブレーキをかけないようにしまし ょう。
- ◆トランクルームには不必要な荷物 は載せないようにしましょう。



# サービスデータ

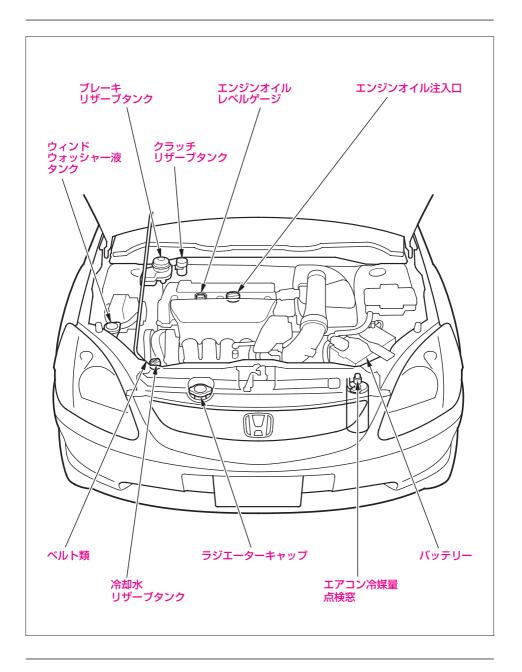

点検整備については「メンテナンスノート」も合せてご覧ください。

| 項           | 目      | サービス       | ス デ ー タ        |
|-------------|--------|------------|----------------|
| ベルトのたわみ量    |        | 発電機ベノ(エアコン | レトディショナーベルト兼用) |
|             | 発電機ベルト |            | <b>周整式</b>     |
|             |        | (インジケーター内の | D基準内にあること)     |
|             | タ イ プ  | NGK        | IFR7G-11K      |
| 点 火 プ ラ グ * |        | DENSO      | SK22PR-M11     |
|             | 電極のすき間 | 1.0-1      | .1 mm          |

- ※:ISO(国際標準化機構)規格品の突出しタイプを使用しています。 ( のマークがついています。
  - イリジウムプラグを使用していますので、次のことに注意してください。
  - ・イリジウム合金チップの微粒子膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による清掃は行わないでください。
  - ・プラグギャップは調整できません。限度値をこえているものは交換してください。 (清掃はクリーナーにて20秒以下で行ってください。)

| 項         | 目          | サ ー ビ ス デ ー タ                        |
|-----------|------------|--------------------------------------|
|           | 遊び         | 1-5 mm                               |
| ブレーキペダル   | 床板とのすき間    | 145 mm 以上{約196 N (20kgf)の力}          |
|           | カーペットとのすき間 | 115 mm 以上{約196 N (20kgf)の力}          |
|           | (参考值)      |                                      |
|           | 遊び         | 7 – 16 mm                            |
| クラッチペダル   | 床板とのすき間    | 105 mm 以上(クラッチが切れたとき)                |
|           | カーペットとのすき間 | 80 mm 以上(クラッチが切れたとき)                 |
|           | (参考値)      |                                      |
| パーキングブレーキ | 引きしろ       | 7 -11回 {約196 N (20kgf)の力}            |
| バッテリー     | 容量/タイプ     | 36AH(5) / 46B24L                     |
|           |            | ヘッドライト・・・・・・・・・・12V-35W*1            |
|           |            | 12V-60/55W*2                         |
|           |            | 前面方向指示器/前面非常点滅表示灯 •••• 12V — 21W(橙色) |
|           |            | 車幅灯······12V-5W                      |
|           |            | 後面方向指示器/後面非常点滅表示灯 •••• 12V — 21W(橙色) |
| 電球(バルブ)   | W(ワット)数    | 番号灯······12V-5W                      |
|           |            | 制動灯/尾灯・・・・・・・・・ 12V-21/5W            |
|           |            | 後退灯······12V-21W                     |
|           |            | 室内灯······12V-8W                      |
|           |            | マップランプ・・・・・・・・・・・12V-8W              |
|           |            | カーゴルーム照明灯・・・・・・・・・・・ 12V-5W          |

※1:ディスチャージヘッドライト装備車

※2:ハロゲンヘッドライト装備車

## **⚠注意** ■


●ディスチャージへッドライトのバルブを交換する場合は、必ずホンダプリモ店で 行ってください。

ディスチャージヘッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解を行うと感電するおそれがあります。


| 項       | 目    |    | サ ー ビ ス             | デ ー タ                  |
|---------|------|----|---------------------|------------------------|
| エアクリーナー | タイ   | プ  | 乾式                  |                        |
| エレメント   |      |    |                     |                        |
|         |      |    | Honda純正オイル(4サイク     | 7ル四輪車用)                |
|         |      |    | ウルトラLTD XJ (API SJ/ | /GF-2級SAE 5W-30)       |
|         | 推奨オ・ | イル | ウルトラGOLD XJ (API S  | SJ級SAE 5W-40)          |
| エンジンオイル |      |    | ウルトラSUPER MILD SJ(A | PI SJ/GF-2級SAE 10W-30) |
|         |      |    | ウルトラSG(SG級SAE 1     | 0W-30)                 |
|         |      |    | オイル交換時              | 4.5 ն                  |
|         | 規 定  | 量  | オイル、オイルフィル          | 4.7 l                  |
|         |      |    | ター同時交換時             |                        |

## 推奨エンジンオイル

Honda純正エンジンオイルまたはAPI S G 級 以上か、オイル缶にAPI CERTIFICATION(エーピーアイ サーティフィケーション)マークの入ったエンジンオイルをお使いください。

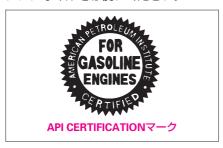


市販のエンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

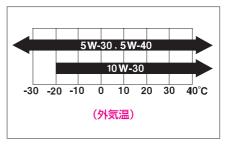

| 項         | 目          | サ ー ビ ス デ ー タ                     |
|-----------|------------|-----------------------------------|
| 燃料        | 使 用 燃 料    | 無鉛プレミアムガソリン(無鉛ハイオク)               |
|           | タンク容量      | 50 ผ                              |
| トランスミッション | 指定オイル      | Honda純正オイルウルトラMTF-II              |
| オイル       | 規 定 量      | 1.5 ℓ                             |
|           | (交換時)      |                                   |
|           | 指 定 液      | Honda純正ウルトラ e クーラント               |
|           | 規 定 濃 度    | 50%                               |
| 冷 却 水     | 規 定 量      |                                   |
|           | (交換時リザーブ   | 5.1 ℓ                             |
|           | タンク0.50含む) |                                   |
| ブレーキ液     | 指 定 液      | Honda純正ウルトラブレーキフルードDOT 3 またはDOT 4 |
| クラッチ液     | 指 定 液      | Honda純正ウルトラブレーキフルードDOT 3 またはDOT 4 |
| ウォッシャー液   | タンク容量      | 2.5 ℓ                             |

<u>ウォッシャー液の量の点検</u> ウォッシャー液の量は、キャップに付いているウォッシャー液レベルゲージ により確認します。

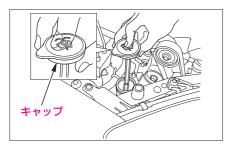

|           | 項 目             | タイヤ       | 空気圧       | リムサ      | イズ**    |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|
|           |                 | kPa (kg   | gf/cm²)   |          |         |
| タイヤサイズ    |                 | 前輪        | 後輪        | スチールホイール | アルミホイール |
| 標準タイヤ     | 205/45R17 84W   | 240 (2.4) | 230 (2.3) |          | 17×7JJ  |
| 応急用スペアタイヤ | T135/70D16 100M | 420       | (4.2)     | 16×4T    |         |

| タイヤの溝の深さ           | 1.6mm以上   |
|--------------------|-----------|
| 位置交換時期(タイヤローテーション) | 5,000kmごと |

※:この車専用のホイールをお使いください。

専用以外のホイールを使うと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 ホイール交換に際しては、必ずホンダプリモ店にご相談ください。

| 名称   | 排気量(cm³) | 車体形状   | 乗車定員(人) | タイプ    |
|------|----------|--------|---------|--------|
| シビック | 1,998    | 2ドア    | 4       | TYPE R |
|      |          | ハッチバック |         |        |

# さくいん

| 運転のしかた 102 ABSのしくみ 102 オートエアコン 101 オートエアコン 111 吹き出し風の調整 100 以上 102 取り扱いについて 102 取り扱いについて 103 アンテナ 124 | <b>7</b>   |  |
|---|--|--|
| ウィンカー<br>スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | アルミホイール 180 アンチロックブレーキシステム(ABS) 連転のしかた 102 ABSのしくみ 102 警告灯 103 装置について 102 取り扱いについて 103 アンテナ 124  | エアコンインデックス   |
| I I   | スイッチ・・・・・79<br>電球の交換・・・・・69<br>W(ワット)数・・・・・200<br>ウィンドー<br>パワーウィンドー・・・38<br>マニュアルウィンドー・・・41<br>ウォッシャー液<br>スイッチ・・・・80<br>タンクの容量・・・202<br>冬期の手入れ・・・・193<br>運転席カップホルダー・・133 | (EPS)警告灯 75 エンジンオイル オイル量 200 冬期の手入れ 192 エンジンキー(キー) 25 エンジンスイッチ 76 エンジンのかけかた 84 エンジンブレーキ 18 |

| $\sigma$   |
|--|
| 外気温表示・・・・・・66<br>外装の手入れ・・・・・・175<br>学童用(ジュニア)シート・・・・15・55<br>カップホルダー・・・・・134<br>換気・・・・・・・13<br>寒冷時の取り扱い・・・・184 |
| <b>(1)</b>   |
| キー ······ 28<br>キー抜き忘れ警告ブザー ····· 77   |
| <b>Ø</b>   |
| 曇り取り(デフロスター) ・・・・・・ 114・121<br>車にあった部品の使用 ・・・・・・ 182<br>グローブボックス ・・・・・ 132                                     |
| <b>5</b>   |
| 警告灯<br>警告灯類・・・・・・70<br>電球切れの点検・・・・・75<br>経済走行・・・・197<br>けん引  |
| けん引されるとき ············ 144<br>故障車をけん引するとき ······ 147  |

| 4 |   |   |
|---|---|---|
|   |   | ı |
| ٧ | _ | J |
|   |   |   |

| 工具(ツール)  |     |
|--|-----|
| 格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |     |
| 種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 139 |
| 高速道路で故障したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 140 |
| 後退灯(バックランプ)                                      |     |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |     |
| W(ワット)数 ······                                   |     |
| 故障したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      |     |
| 故障の修理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   |     |
| 小物入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | 132 |

| <del>()</del>   |
|---|
| サービスデータ ・・・・・・・・ 198<br>三点式シートベルト ・・・・・・ 53<br>サンバイザー ・・・・ 130  |
| シート       正しい運転姿勢       42         フロントシート       44         リヤシート       45         シートベルト       50         警告灯       73         ショルダーアンカー       57         種類       52         シートベルトブリテンショナー       シートベルトブリテンショナーのしくみ       100         取り扱いについて       101         シガレットライター       128         事故が起きたとき       142         室内灯(ルームランプ)       使いかた       126         電球の交換       170         W(ワット)数       200         霜球の交換       148         車幅灯(ポジションランプ)       電球の交換       168         W(ワット)数       200         充電警告灯       72         樹脂塗装部品       176         ジュニア(学童用)シート       15・55         純正部品       182 |
| <b>②</b>  |
| 水温計 65 スイッチの使いかた 76 スノータイヤ(冬期タイヤ) 186 スパークブラグ(点火プラグ) 199 スピードメーター 65 スペアタイヤ 格納場所 138 空気圧 203 サイズ 203 スペアタイヤについて 150   |

## D

| 制動灯(ブレーキランプ)  |        |
|---|--------|
|   | 2      |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・・・・・・ 168<br>W(ワット)数 ・・・・・・200                         | ر<br>۱ |
|   | ,      |
| 積雪・寒冷時の取り扱い   |        |
| 運転するとき ・・・・・・・・・・・・・ 186<br>  運転するまえ ・・・・・・・・・・・・ 184                 | j      |
| 連転するまえ・・・・・・・・・・184   | ļ      |
| 駐車するとき・・・・・・・・・・・・19(   | )      |
| - 新車するとさ  | 2      |
| 洗車 ・・・・・・・ 175  | 5      |
| 前照灯(ヘッドライト)   |        |
| 上向きと下向きの切り換え・・・・・・・78   | 3      |
| 上向き表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・69   | )      |
| 上向きと下向きの切り換え・・・・・・・78<br>上向き表示灯・・・・・・・・・・68<br>追い越し合図(パッシング)・・・・・・・78 | 3      |
| スイッチ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | 2      |
|   | ,<br>3 |
| 电泳の文法 100<br>W(ロット)粉  | ì      |
| W(ワット)数 ······200<br>センターアンテナ ·····124                                | ,      |
| センターアンティ ・・・・・・・・・・・・・・・122   | ł      |
| センターコンソールホックス ・・・・・・・・132   | -      |
|   |        |
| <b>y</b>  |        |
| _   |        |
| 速度計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65   | 5      |
| 速度計 · · · · · · 65<br>速度範囲 · · · · · · 85                             | )      |
| その他の安全装備 ・・・・・・・・・ 104  | 1      |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |

|   | 4 |   |   | Š |
|---|---|---|---|---|
| 7 | • | 2 |   |   |
|   | u |   | , |   |
| ۱ | e | 2 |   |   |
|   |   |   |   |   |

| タイヤ 位置交換(ローテーション) 179 応急用スペアタイヤ 150 空気圧 203 交換 151 サイズ 203 スノータイヤ 186 チェーン 188 タコメーター 65  |
|---|
| <b>5</b>  |
| チェーン188チェンジレバーの操作88チャイルド(幼児用)シート15・55チャイルドシート固定機構付きシートベルト58チャイルドシート固定専用バー60チャイルドシート固定装置58駐車   |
| 肚甲<br>坂道・・・・・・・・・21<br>積雪・寒冷時の取り扱い・・・・・・190<br>駐車ブレーキ(パーキングブレーキ)  |
| 警告灯・・・・・ 71<br>積雪・寒冷時の取り扱い・・・・・ 190<br>操作・・・・・・ 86<br>チルトステアリング・・・・・・ 46  |
| <b>6</b>  |
| テールゲート       開閉       35         開閉警告灯       73         施錠・解錠       34         デフロスター       114・121         点火プラグ       199         電気系統が異常のとき       158         電気装置が作動しないとき       160         電球(バルブ) |
| <ul><li>で換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>  |

## 

| ドア  |      |
|---|------|
| 開閉警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        | • 73 |
| 施錠・解錠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・           | • 28 |
| 積雪・寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・                      |      |
| ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・        |      |
| 冬期の手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       |      |
| 道路で動けなくなったとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 141  |
| トランスミッション   |      |
| オイルの容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        |      |
| トリップメーター ・・・・・・・・・66                              | • 67 |
|   |      |

| 内装の手入れ ・・・・・・ 177<br>夏場の取り扱い ・・・・・ 196        |
|---|
|   |
| 日常の手入れ ・・・・・・・ 174<br>乳児用(ベビー)シート ・・・・・ 15・55 |
| ₹   |
| 燃料(ガソリン)                                      |
| 使用燃料 ・・・・・・・・・・・36・202                        |
| タンク容量 ・・・・・・・・・・ 36・202                       |
| 燃料計 65  |
| 燃料残量警告灯 · · · · · · 73                        |
| 補給口36   |



| パーキングブレーキ   |
|---|
| 警告灯7  |
| 音皿・実冷時の取り扱い・・・・・・・・・・・100                                 |
| 場作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    |
| 積雪・寒冷時の取り扱い・・・・・ 190<br>操作・・・・・・ 86<br>灰皿・・・・・ 129        |
| 八川 パロプレーニング現金   |
| ハイドロプレーニング現象 ······· 19 <sup>2</sup><br>ハイビーム表示灯 ····· 69 |
| ハイヒーム衣示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              |
| ハザードランプ(非常点滅表示灯)<br>スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79              |
| スイッナ ····· 79   |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・ 167・168                                   |
| W(ワット)数 ······200   |
| 発炎筒   |
| 格納場所  |
| 発炎筒について ・・・・・・・・・・ 139                                    |
| バックミラー(後写鏡)<br>使いかた・・・・・・・・・・・・47                         |
| 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47                             |
| バッテリー   |
| 冬期の手入れ  |
| バッテリーあがり ・・・・・・・・・・ 158                                   |
| 容量  |
| バニティミラー(化粧鏡) ・・・・・・・・・ 130                                |
| パワーウィンドー・・・・・・・・・・・・・・・・・38                               |
| パワードアロック(オートドアロック)・・・・ 28                                 |
| パンク   |
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・                     |
| 積雪・寒冷時の取り扱い ・・・・・・・ 187<br>パンクしたとき ・・・・・・・ 148            |
|   |
| 番号灯(ライセンスランプ)   |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・・169                                       |
| \\\(\pi\mu\mu\mu\mu\mu\mu\mu\m                            |

## 

| PGM-FI警告灯 · · · · · · · 72<br>ヒーター · · · · · · · 118   |
|--|
| 非常点滅表示灯(ハザードランプ)<br>スイッチ・・・・・・79   |
| スイッチ・・・・・・79   |
| では、<br>電球の交換・・・・・・・・・・・167・168<br>W(ワット)数・・・・・・・200  |
| W(ワット)数 ······ 200   |
| 尾灯   |
| 電球の交換 ・・・・・・・168   |
| W(ワット)数 ······ 200   |
| ヒューズ ・・・・・・・・・・ 160  |
| W(ワット)数 ····· 200<br>ヒューズ ··· 160<br>表示灯 ··· 68  |
|  |
|  |
| 吹き出し扇の調節 ・・・・・・・・・・・107  |
| 吹き出し扇の調節 ・・・・・・・・・・・107  |
| 吹き出し扇の調節 ・・・・・・・・・・・107  |
| 吹き出し扇の調節 ・・・・・・・・・・・107  |
| 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・ 107<br>踏切で動けなくなったとき ・・・・・・ 140<br>フューエルリッド ・・・・・・・ 37<br>プラグ ・・・・・ 199                         |
| 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・ 107<br>踏切で動けなくなったとき ・・・・・・ 140<br>フューエルリッド ・・・・・・・ 37<br>プラグ ・・・・・・ 199<br>ブレーキ<br>警告灯 ・・・・ 71 |
| 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・ 107<br>踏切で動けなくなったとき ・・・・・・ 140<br>フューエルリッド ・・・・・・・ 37<br>プラグ ・・・・・・ 199<br>ブレーキ<br>警告灯 ・・・・ 71 |
| 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・ 107<br>踏切で動けなくなったとき ・・・・・・ 140<br>フューエルリッド ・・・・・・・ 37<br>プラグ ・・・・・ 199                         |
| 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・ 107<br>踏切で動けなくなったとき ・・・・・・ 140<br>フューエルリッド ・・・・・・・ 37<br>プラグ ・・・・・・ 199<br>ブレーキ<br>警告灯 ・・・・ 71 |

| ヘッドライト   |
|--|
| 上向きと下向きの切り換え ・・・・・・・ 78<br>上向き表示灯 ・・・・・・・・ 69          |
| 上向き表示灯・・・・・・・・・・・・・・・69                                |
| 追い越し合図(パッシング)・・・・・・・・ 78                               |
| スイッチ・・・・・・・・・・・78                                      |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・ 166                                    |
| W(ワット)数 ······ 200                                     |
| ベビー(乳児用)シート ・・・・・・・ 15・55                              |
|  |
| <b>1</b>   |
| ホーンスイッチ ・・・・・・・83<br>ホイールサイズ ・・・・・203<br>芳香剤 ・・・・・・177 |
| ホイールサイズ ・・・・・・・・・ 203                                  |
| 芳香剤 · · · · · · · 177                                  |
| 方向指示器  |
| スイッチ・・・・・・・79  |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・ 167・168                                |
| 表示灯 · · · · · · · · 69                                 |
| W(ワット)数 ······ 200                                     |
| ボンネット・・・・・・・・・・・・32                                    |

| マップランプ  |          |
|---|----------|
| 使いかた・・・・・・・127  | ,        |
| 電球の交換 ・・・・・・・・・・ 17C                                  | )        |
| W(ワット)数 ······200                                     |          |
| マニュアルウィンドー・・・・・・・・・・・・41                              | ]        |
| マニュアルトランスミッション  |          |
| オイル ・・・・・・・・・・202<br>チェンジレバー ・・・・・・・88                | <u>'</u> |
| 万一のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・137                             | ,        |
| _   |          |
|   |          |
|   |          |
| ミラー   |          |
| ドアミラー · · · · · · · · 48<br>ルームミラー · · · · · · · · 47 | 5        |
| /ν-ΔΞ /- ····· 4/                                     |          |
|   |          |
|   |          |
| 無線装置23  | 3        |
|   |          |
| <b>×</b>  |          |
| メーター(計器類) ・・・・・・・・・・・ 64                              |          |
| スーラー(盲  商規)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       | ۲        |
|   |          |
|   |          |
| 油圧警告灯 ・・・・・・・・・・・71                                   |          |
|   |          |

幼児用(チャイルド)シート ・・・・・・・ 15・51



| ワイパー   |      |
|--|------|
| スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         | • 80 |
| 積雪・寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 185  |
| ワックスがけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        | 176  |

|              | A                                       |
|--------------|---|
| S(アンチロッ      | クブレーキ                                   |
| ABSのしくみ      | • |
| 運転のしかた       | • |
| *** *** I == |   |

| ABS(アンチロックブレーキシステム)                           |     |
|---|-----|
| ABSのしくみ                                       | 102 |
| 運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   | 102 |
| 警告灯   |     |
| 取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 103 |
| √C(エアコン)                                      |     |
| エアコンインデックス ・・・・・・・・・・                         | 108 |
| オートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |     |
| 吹き出し風の調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |     |
| ベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      | 199 |
|   |     |

## ELR付き三点式シートベルト ・・・・・・ 52 ELR・ALR付き三点式シートベルト ・・・・・・ 52 EPS(エレクトリックパワーステアリング) 警告灯 ・・・・・・ 75

| W                |     |
|------------------|-----|
| HFC-134a(エアコン冷媒) | 196 |

|                              | U         |
|------------------------------|-----------|
| INT(間欠ワイパー)<br>ISO FIXデザータイプ | •••••• 81 |




| LSD(リミテッドスリップデフ)                              |      |
|---|------|
| LSDのしくみ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • 90 |
| 取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • 90 |



| MT(マニュアルトランスミッション)     |
|------------------------|
| オイル ・・・・・・・ 202        |
| チェンジレバー ・・・・・・・・・・・ 88 |

| PGM-FI警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · 72<br>PRESS(シートベルトバックル) · · · · · · 57   |
|--|
| 8  |
| SRSエアバッグシステム<br>SRSエアバッグシステムのしくみ・・・・・92<br>お子さまを乗せるときは・・・・・・97<br>警告灯・・・・99<br>作動しないとき・・・・95<br>作動するとき・・・・94<br>取り扱いについて・・・・98 |
| W  |
| W数(ライト類の電球のワット数) ・・・・・・ 200  |

| <br> |
|------|
|      |
| <br> |
| <br> |

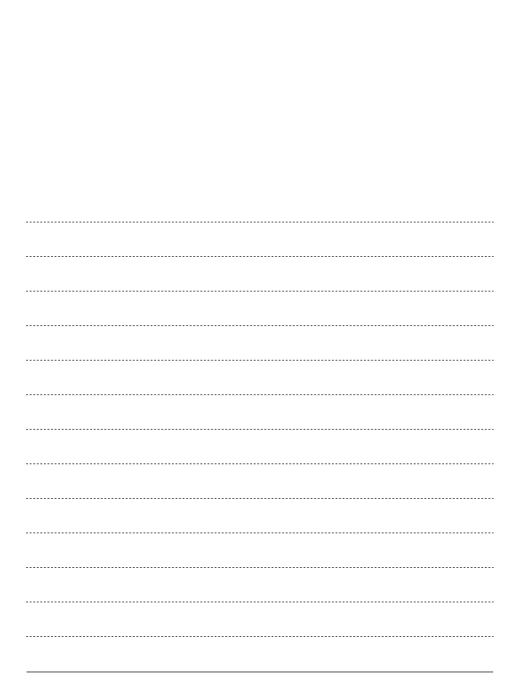

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |

お問い合わせ、ご相談は、お買い求めのプリモ店もしくは全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センターがお受け致します。

フリーダイヤル 0120-112010 FAXインフォメーション 03-5412-2388

本田技研工業株式会社 お客様相談センター 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒107-8556 東京都港区南青山2-1-1 ・所在地、電話番号が変更になることがありますのでご了承ください。

販売店のご案内、カタログのご注文、車の手続き、税金、保険、車種別主要諸元、装備、価格についてはHonda24時間FAXインフォメーションをご用意しておりますのでご利用ください。

## こんなことでお困りのとき

#### ●キーが回せない

#### "0"から"I"に回らないとき

ハンドルを左右に動かしながらキーを回してください。

エンジンスイッチ →76ページ

#### ●エンジンがかからない

- ガソリンが入っていますか。(メーター内の燃料計で確認してください。)
- バッテリーがあがっていませんか。

バッテリーあがりのとき →158ページ

クラッチペダルをいっぱいに踏み込んでいますか。

クラッチ・スタートシステム →85ページ

## ●ドアを開けるとブザーが鳴る

キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。

キー抜き忘れ警告ブザー →77ページ

ライトを消し忘れたままになっていませんか。

ライト消し忘れ警告ブザー →78ページ

### ●キーを閉じ込めてしまった

- ・Honda販売店またはJAFへご連絡ください。
- ●水温計の針が"H"の目盛に入った
- ●エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている
  - ・オーバーヒートのおそれがあります。(安全な場所に停車して、エンジンを冷やしてください)

オーバーヒートしたとき →156ページ

## ●走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする

・ブレーキパッドが摩耗して使用限界になっているおそれがあります。 (ホンダプリモ店で点検を行ってください。)